



CD RECEIVER CD-RECEIVER PECUBEP C ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

KD-G421



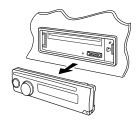



WMA

MP3





For canceling the display demonstration, see page 5. Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 5. Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 5.

For installation and connections, refer to the separate manual.

Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch.

Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции.

INSTRUCTIONS

/ BEDIENUNGSANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

> GET0352-006A [EY]

Thank you for purchasing a JVC product.


Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

- 1. CLASS 1 LASER PRODUCT
- 2. **CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel.
- 3. **CAUTION:** Visible and invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT.

| CAUTION: Visible and invisible | ADVARSEL: Synlig og usynlig | VARNING : Synlig och | VARO: Avattaessa ja suojalukitus |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| laser radiation when open and | | | |
| interlock failed or defeated. | | | näkyvälle ja näkymättömälle |
| AVOID DIRECT EXPOSURE TO | Undgå direkte eksponering til | urkopplad. Betrakta ej | lasersäteilylle. Vältä säteen |
| BEAM. (e) | stråling. (d) | strålen. (s) | kohdistumista suoraan itseesi. (f) |

How to reset your unit



· Your preset adjustments will also be erased.


How to forcibly eject a disc



- If this does not work, reset your unit.
- Be careful not to drop the disc when it ejects.

How to use the MODE button


If you press MODE, the unit goes into functions mode, then the number buttons and \triangle/∇ buttons work as different function buttons.

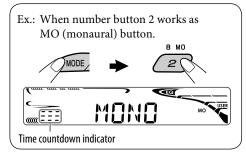

To use these buttons for their original functions again after pressing MODE, wait for 5 seconds without pressing any of these buttons until the functions mode is cleared or press MODE again.

How to detach/attach the control panel

Detaching...





_

How to read this manual

- Button operations are mainly explained with the illustrations in the table below.
- Some related tips and notes are explained in "More about this unit" (see pages 21 23).

| | Press bri | efly. |
|--------|---|-----------------------------------|
| | Press rep | eatedly. |
| 000 | Ø | Press either one. |
| Hold | | d hold until your esponse begins. |
| + Hold | Press and hold both buttons at the same time. | |

The following marks are used to indicate...

: Built-in CD player operations.



: External CD changer operations.



: Indicator displayed for the corresponding operation.

Warning:

If you need to operate the unit while driving, be sure to look ahead carefully or you may be involved in a traffic accident.

For security reasons, a numbered ID card is provided with this unit, and the same ID number is imprinted on the unit's chassis. Keep the card in a safe place, as it will help the authorities to identify your unit if stolen.

CONTENTS

| Control panel | 4 |
|-------------------------------------|----------|
| Getting started Basic operations | 5 |
| Radio operations | 6 |
| FM RDS operations | 7 |
| Playing a disc in the unit | 9 |
| Sound adjustments | 12 |
| General settings — PSM | 13 |
| DAB tuner operations | 16 |
| iPod®/D. player operations | 17 |
| Other external component operations | 19 |
| Remote controller — RM-RK60 | 20 |
| More about this unit | 21 |
| | |
| Maintenance | 24 |
| Maintenance Troubleshooting | |

For safety...


- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operations.

Temperature inside the car...

If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.

Control panel

Parts identification

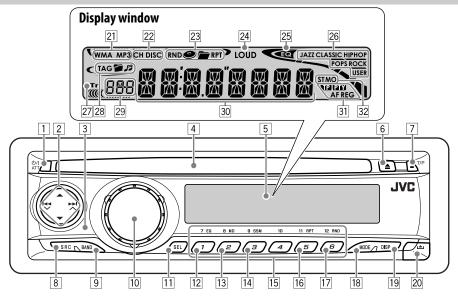

- 1 め/I ATT (standby/on attenuator) button
- 2 ▲ (up) / ▼ (down) and | ◄ ▼ / ▶ ► | ▲
- 3 Remote sensor
 - You can control this unit with an optionally purchased remote controller. For details, see page 20.
 - DO NOT expose the remote sensor to strong light (direct sunlight or artificial lighting).
- 4 Loading slot
- 5 Display window
- 6 **≜** (eject) button
- 7 T/P (traffic programme/programme type) button
- 8 SRC (source) button
- 9 BAND button
- 10 Control dial
- 11 SEL (select) button
- 12 EQ (equalizer) button
- 13 MO (monaural) button
- SSM (Strong-station Sequential Memory) button
- 15 Number buttons
- 16 RPT (repeat) button
- 17 RND (random) button

- 18 MODE button
- 19 DISP (display) button
- 20 (control panel release) button

Display window

- 21 Disc type indicators—WMA, MP3
- Playback source indicators—
 CH: Lights up only when CD-CH is selected
 - as the playback source.

 DISC: Lights up for the built-in CD player.
- 24 LOUD (loudness) indicator
- 25 EQ (equalizer) indicator
- Sound mode (C-EQ: custom equalizer) indicators—JAZZ, CLASSIC, HIP HOP POPS, ROCK, USER
- 27 Tr (track) indicator
- Disc information indicators—TAG (ID3 Tag), (folder), (track/file)
- 29 Source display / Volume level indicator
- 30 Main display
- 31 RDS indicators—TP, PTY, AF, REG
- 32 Tuner reception indicators—ST (stereo), MO (monaural)

Getting started


Basic operations







* You cannot select these sources if they are not ready or not connected.



• For FM/AM tuner

For DAB tuner

4 Adjust the volume.



Volume level appears.



Volume level indicator

Caution on volume setting:

Discs produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing a disc to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.




Adjust the sound as you want. (See pages 12 and 13.)

| To drop the volume in a moment (ATT) To restore the sound, press it again. | ₫/I ATT |
|---|-----------------|
| To turn off the power | d/I ATT Hold |

Basic settings

 See also "General settings — PSM" on pages 13 – 15.





1 Canceling the display demonstrations

Select "DEMO," then "DEMO OFF."

2 Setting the clock

Select "CLOCK H" (hour), then adjust the hour.
Select "CLOCK M" (minute), then adjust the minute.
Select "24H/12H," then "24H" (hour) or "12H" (hour).

3 Finish the procedure.



To check the current clock time when the power is turned off




Radio operations





Lights up when receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength.



Selected band appears.

3 Start searching for a station.




When a station is received, searching stops.

To stop searching, press the same button again.

To tune in to a station manually


In step 3 above...



2 Select a desired station frequency.



When an FM stereo broadcast is hard to receive



Lights up when monaural mode is activated.


Reception improves, but stereo effect will be lost.

To restore the stereo effect, repeat the same procedure. "MONO OFF" appears and the MO indicator goes off.

Storing stations in memory

You can preset six stations for each band.

- FM station automatic presetting— SSM (Strong-station Sequential Memory)
- 1 Select the FM band (FM1 FM3) you want to store into.

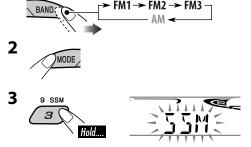


"SSM" flashes, then disappears when automatic presetting is over.

Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically in the FM band.

Manual presetting

Ex.: Storing FM station of 92.5 MHz into preset number 4 of the FM1 band.

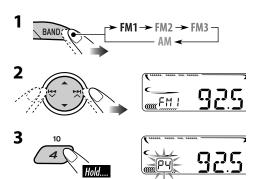


Preset number flashes for a while.

Listening to a preset station



2 Select the preset station (1 – 6) you want.



To check the current clock time while listening to an FM (non-RDS) or AM station

• For FM RDS stations, see page 9.



FM RDS operations

What you can do with RDS

RDS (Radio Data System) allows FM stations to send an additional signal along with their regular programme signals.

By receiving the RDS data, this unit can do the following:

- Programme Type (PTY) Search (see the following)
- TA (Traffic Announcement) and PTY Standby Receptions (see pages 8 and 14)
- Tracing the same programme automatically
 —Network-Tracking Reception (see page 9)
- Programme Search (see page 14)

Searching for your favorite FM RDS programme


You can tune in to a station broadcasting your favorite programme by searching for a PTY code.

• To store your favorite programme types, see page 8.



The last selected PTY code appears.

2 Select one of your favorite preset programme types.



Select one of the PTY codes (see page 9).



Start searching for your favorite programme.





If there is a station broadcasting a programme of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in.


Storing your favorite programme types

You can store six favorite programme types.

Preset programme types in the number buttons (1 to 6):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--------|--------|----------|---------|--------|
| POP M | ROCK M | EASY M | CLASSICS | AFFAIRS | VARIED |

- **1** Select a PTY code (see page 7).
- 2 Select the preset number (1 6) you want to store into.



Ex.: When "ROCK M" is selected

- 3 Repeat steps 1 and 2 to store other PTY codes into other preset numbers.
- **4** Finish the procedure.



Using the standby receptions

■ TA Standby Reception

TA Standby Reception allows the unit to switch temporarily to Traffic Announcement (TA) from any source other than AM.

The volume changes to the preset TA volume level if the current level is lower than the preset level (see page 14).

To activate TA Standby Reception



The TP (Traffic Programme) indicator either lights up or flashes.

- If the TP indicator lights up, TA Standby Reception is activated.
- If the TP indicator flashes, TA Standby Reception is not yet activated. (This occurs when you are listening to an FM station without the RDS signals required for TA Standby Reception.)

To activate TA Standby Reception, tune in to another station providing these signals. The TP indicator will stop flashing and remain lit.

To deactivate the TA Standby Reception



The TP indicator goes off.

PTY Standby Reception

PTY Standby Reception allows the unit to switch temporarily to your favorite PTY programme from any source other than AM.

To activate and select your favorite PTY code for PTY Standby Reception, see page 14.

The PTY indicator either lights up or flashes.

- If the PTY indicator lights up, PTY Standby Reception is activated.
- If the PTY indicator flashes, PTY Standby Reception is not yet activated.

 To activate PTY Standby Reception, tune in to another station providing these signals. The PTY indicator will stop flashing and remain lit.


To deactivate the PTY Standby Reception, select "OFF" for the PTY code (see page 14). The PTY indicator goes off.

Tracing the same programme— Network-Tracking Reception


When driving in an area where FM reception is not sufficient enough, this unit automatically tunes in to another FM RDS station of the same network, possibly broadcasting the same programme with stronger signals (see the illustration below).

When shipped from the factory, Network-Tracking Reception is activated.

To change the Network-Tracking Reception setting, see "AF-REG" on page 14.

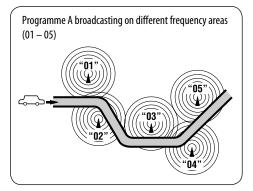

To check the current clock time while listening to an FM RDS station



PTY codes

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT

Disc operations

Playing a disc in the unit

All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc.



To stop play and eject the disc




Playing discs in the CD changer

All discs in the magazine will be played repeatedly until you change the source.

• Ejecting the magazine will also stop playing.






* If you have changed the external input setting to "EXT IN" (see page 15), you cannot select the CD changer.




Select a disc.

For disc number from 01 – 06:



For disc number from 07 – 12:



To be continued....

About MP3 and WMA discs

MP3 and WMA "tracks" (words "file" and "track" are used interchangeably) are recorded in "folders."

About the CD changer

It is recommended to use a JVC MP3-compatible CD changer with your unit.

- You can also connect other CH-X series CD changers (except CH-X99 and CH-X100).
 These units are not compatible with MP3 discs.
- You cannot play any WMA disc in the CD changer.
- You cannot use the KD-MK series CD changers with this unit.
- Disc text information recorded in the CD Text can be displayed when a JVC CD Text compatible CD changer is connected.
- For connection, see Installation/Connection Manual (separate volume).

To fast-forward or reverse the track





To go to the next or previous tracks





To go to the next or previous folders (only for MP3 or WMA discs)

For MP3 discs:





For WMA discs:







To locate a particular track (for CD) or folder (for MP3 or WMA discs) directly



To select a number from 01 – 06:




To select a number from 07 - 12:



• To use direct folder access on MP3/WMA discs, it is required that folders are assigned with 2-digit numbers at the beginning of their folder names—01, 02, 03, and so on.

To select a particular track in a folder (for MP3 or WMA discs):



Other main functions

Skipping tracks quickly during play






Only possible on JVC MP3-compatible CD changer

 For MP3 or WMA discs, you can skip tracks within the same folder.

Ex.: To select track 32 while playing a track whose number is a single digit (1 to 9)







Each time you press the button, you can skip 10 tracks.

 After the last track, the first track will be selected and vice versa.




Prohibiting disc ejection



You can lock a disc in the loading slot.





To cancel the prohibition, repeat the same procedure.

Changing the display information



While playing an audio CD or a CD Text



While playing an MP3 or a WMA*2 disc

• When "TAG DISP" is set to "TAG ON" (see page 15)



• When "TAG DISP" is set to "TAG OFF"



- A: Elapsed playing time with the current track number
- **B** : Clock with the current track number
- *1 If the current disc is an audio CD, "NO NAME" appears.
- *2 Only for the built-in CD player.
- *3 If an MP3/WMA file does not have Tag information, folder name and file name appear. In this case, the TAG indicator will not light up.

Selecting the playback modes

You can use only one of the following playback modes at a time.

1



2 Select your desired playback mode.

■ Repeat play



TRK RPT: The current track. RPT **FLDR RPT***¹: All tracks of the current

folder. (FP) **DISC RPT***²: All tracks of the current disc.

RPT OFF : Cancels.

■ Random play



Mode Plays at random

FLDR RND*1: All tracks of the current

folder, then tracks of the next folder and so on. (RND)

DISC RND : All tracks of the current disc.

MAG RND*2: All tracks of the inserted discs. (RND)

RND OFF : Cancels.

*1 Only while playing an MP3 or a WMA disc.

*2 Only while playing discs in the CD changer.

Sound adjustments

You can select a preset sound mode suitable to the music genre (C-EQ: custom equalizer).



2 USER -> ROCK -> CLASSIC -JAZZ -> HIP HOP -> POPS ->


| Preset values Indication (For) | BAS (bass) | TRE (treble) | LOUD (loudness) |
|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| USER (Flat sound) | 00 | 00 | OFF |
| ROCK (Rock or disco music) | +03 | +01 | ON |
| CLASSIC (Classical music) | +01 | -02 | OFF |
| POPS (Light music) | +04 | +01 | OFF |
| HIP HOP (Funk or rap music) | +02 | 00 | ON |
| JAZZ (Jazz music) | +02 | +03 | OFF |

Adjusting the sound

You can adjust the sound characteristics to your preference.







Ex.: When "TRE" is selected

Indication [Range]

BAS*1 (bass)

Adjust the bass. [-06 to +06]

TRE*1 (treble)

Adjust the treble. [-06 to +06]

FAD*2 (fader)

Adjust the front and rear speaker balance. [R06 to F06]

BAL (balance)

Adjust the left and right speaker balance. [L06 to R06]

$LOUD^{*1}$ (loudness)

Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at low volume level.
[LOUD ON or LOUD OFF]

VOL (volume)

Adjust the volume. $[00 \text{ to } 30 \text{ or } 50^{*3}]$

- *1 When you adjust the bass, treble, or loudness, the adjustment you have made is stored for the currently selected sound mode (C-EQ) including "USER."
- *2 If you are using a two-speaker system, set the fader level to "00."
- *3 Depending on the amplifier gain control setting. (See page 15 for details.)

General settings — PSM

You can change PSM (Preferred Setting Mode) items listed in the table that follows.

1



2 Select a PSM item.





Ex.: When "DIMMER" is selected

3 Adjust the PSM item selected.



- 4 Repeat steps 2 and 3 to adjust the other PSM items if necessary.
- **5** Finish the procedure.



| Indications | Selectable settings, [reference page] | |
|---|--|--|
| DEMO Display demonstration | DEMO ON : [Initial]; Display demonstration will be activated automatically if no operation is done for about 20 seconds, [5]. | |
| | DEMO OFF : Cancels. | |
| CLOCK H Hour adjustment | 0 – 23 (1 – 12), [5] [<i>Initial</i> : 0 (0:00)] | |
| CLOCK M Minute adjustment | 00 – 59, [5] [Initial: 00 (0:00)] | |
| 24H/12H Time display mode | 12H Z 24H, [5] [<i>Initial</i> : 24H] | |
| CLK ADJ*1 Clock adjustment | AUTO : [Initial]; The built-in clock is automatically adjusted using the CT (clock time) data in the RDS signal. OFF : Cancels. | |
| AF-REG*1 Alternative frequency/ regionalization reception | When the received signals from the current FM RDS station or DAB service become weak AF : [Initial]; Switches to another station (or service) (the programme may differ from the one currently received), [9, 17]. • The AF indicator lights up. AF REG : Switches to another station broadcasting the same programme. • The AF and REG indicators light up. OFF : Cancels (not selectable when "DAB AF" is set to "AF ON"). | |
| PTY-STBY*1 PTY standby | Activates PTY Standby Reception with one of the PTY codes, [8]. OFF [<i>Initial</i>] \rightarrow PTY codes, [9] \rightarrow (back to the beginning) | |
| TA VOL*1 Traffic announcement volume | [Initial: VOL 15]; VOL 00 — VOL 30 or 50*2, [8, 21] | |
| P-SEARCH*1 Programme search | Using the AF data, the unit tunes in to another frequency broadcasting the same programme as the original preset RDS station is if the preset station signals are not sufficient. OFF : [Initial]; Cancels. | |

^{*1} Only for FM RDS stations.
*2 Depends on the amplifier gain control.

| Indications Selectable settings, [reference page] | | ettings, [reference page] |
|---|---|---|
| DAB AF*3 Alternative frequency reception | AF OFF | : [Initial]; Traces the programme among DAB services and FM RDS stations, [9, 17]. : Cancels. |
| DAB VOL*3 DAB volume adjustment | You can adjust the volume level (VOL –12 — VOL +12) of DAB tuner to match the FM sound level and store it in memory. [<i>Initial: VOL 00</i>] | |
| DIMMER Dimmer | ON OFF | : Dims the display illumination of this unit. : [Initial]; Cancels. |
| TEL Telephone muting | MUTING 1 | /MUTING 2: Select either one which mutes the sounds while using a cellular phone.: [Initial]; Cancels. |
| SCROLL*4 Scroll | | : [Initial]; Scrolls the disc information once. : Repeats scrolling (5-second intervals in between). : Cancels. DISP for more than one second can scroll the display s of the setting. |
| EXT IN*5 External input | CHANGER EXT IN | : [Initial]; To use a JVC CD changer, [9], an Apple iPod or a JVC D. player, [17]. : To use any other external component than the above, [19]. |
| TAG DISP Tag display | TAG ON | : [Initial]; Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks, [11].: Cancels. |
| AMP GAIN Amplifier gain control | LOW PWR | ange the maximum volume level of this unit. • VOL 00 – VOL 30 (Select this if the maximum power of the speaker is less than 50 W to prevent them from being damaged.) • [Initial]; VOL 00 – VOL 50 |
| IF BAND Intermediate frequency filter | AUTO WIDE | : [Initial]; Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between close stations. (Stereo effect may be lost.) : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain. |

^{*3} Displayed only when DAB tuner is connected.

^{*4} Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display.

^{*5} Displayed only when one of the following sources is selected—FM, AM, or DISC.

DAB tuner operations


What is DAB system?

Digital Audio Broadcasting (DAB) can deliver digital quality sound without any annoying interference and signal distortion. Furthermore, it can carry text, pictures, and data. When transmitting, DAB combines several programmes (called "services") to form one "ensemble." In addition, each "service"—called "primary service"—can also be divided into its components (called "secondary service"). A typical ensemble has six or more programmes (services) broadcast at the same time. By connecting the DAB tuner, this unit can do the following:

Tracing the same programme automatically
 —Alternative Frequency Reception (see
 "DAB AF" on page 15).

It is recommended to use DAB tuner KT-DB1000 with your unit. If you have another DAB tuner, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

• Refer also to the Instructions supplied for your DAB tuner.





3 Start searching for an ensemble.



When an ensemble is received, searching stops.

To stop searching, press the same button again.



Select a service (either primary or secondary) to listen to.



To tune in to an ensemble manually

Start searching for an ensemble, as in step 3 on the left column.



2 Select the desired ensemble frequencies.



Storing DAB services in memory

You can preset six DAB services (primary) for each band.

- 1 Select a service you want (see steps 1 to 4 on the left column).
- **2** Select the preset number (1 6) you want to store into.




Preset number flashes for a while.

Tuning in to a preset DAB service



2 Select the preset DAB service (primary) number (1 – 6) you want.



If the selected primary service has some secondary services, pressing the same button again will tune in to the secondary services.

Tracing the same programme— Alternative Frequency Reception

You can keep listening to the same programme by activating the Alternative Frequency Reception.

- While receiving a DAB service: When driving in an area where a service cannot be received, this unit automatically tunes in to another ensemble or FM RDS station, broadcasting the same programme.
- While receiving an FM RDS station:
 When driving in an area where a DAB service is broadcasting the same programme as the FM RDS station is broadcasting, this unit automatically tunes in to the DAB service.

When shipped from the factory, Alternative Frequency Reception is activated.

To deactivate the Alternative Frequency Reception, see page 14 and 15.

To change the display information while tuning to an ensemble



Service name → Ensemble name → Channel number → Frequency → Clock → (back to the beginning)

iPod®/D. player operations

This unit is ready for operating an Apple iPod or a JVC D. player from the control panel.

Before operating your iPod or D. player: Connect either one of the following (separately purchased) to the CD changer jack on the rear of this unit.

- Interface adapter for iPod®—KS-PD100 for controlling an iPod.
- **D. player interface adapter**—KS-PD500 for controlling a D. player.
- For connection, see Installation/Connection Manual (separate volume).
- For details, refer also to the manual supplied with the interface adapter.

Caution:

Make sure to turn off this unit or turn off the vehicle's ignition switch before connecting or disconnecting the iPod or D. player.

Preparations:

Make sure "CHANGER" is selected for the external input setting, see page 15.









Playback starts automatically from where it has been paused*1 or stopped*2 previously.

3 Adjust the volume.



To be continued....



Adjust the sound as you want. (See pages 12 and 13.)

 Make sure the equalizer on the iPod or D. player is deactivated.

| To pause*1 or stop*2 playback To resume playback, press it again. | |
|---|------|
| To fast-forward or reverse the track | Hold |
| To go to the next or previous tracks | |

^{*1} For iPod

Selecting a track from the menu

1 Enter the main menu.



Now the $\triangle/\nabla/|\triangle|$ buttons work as the menu selecting buttons*3.

2 Select the desired menu.



For iPod:

PLAYLIST ← ARTISTS ← ALBUMS ← SONGS ← GENRES ← COMPOSER ← (back to the beginning)

For D. player:

PLAYLIST ←→ ARTIST ←→ ALBUM ←→ GENRE

 \leftrightarrow TRACK \leftrightarrow (back to the beginning)

3 Confirm the selection.



To move back to the previous menu, press \triangle .

- If a track is selected, playback starts automatically.
- If the selected item has another layer, you will enter the layer. Repeat steps 2 and 3 until the desired track is played.
- Holding | ◀◀ ▼/▶▶ | ▲ can skip 10 items at a time.
- *3 The menu selecting mode will be canceled:
 - If no operations are done for about 5 seconds.
 - When you confirm the selection of a track.

Selecting the playback modes

1



2 Select your desired playback mode.

■ Repeat play



ONE RPT (RPT)

Functions the same as "Repeat One" of the iPod or "Repeat Mode One" for the D. player.

ALL RPT (RPT)

Functions the same as "Repeat All" of the iPod or "Repeat Mode All" for the D. player.

RPT OFF

Cancels.

^{*2} For D. player

Random play



ALBM RND*4 RND



Functions the same as "Shuffle Albums" of the iPod.

SONG RND/RND ON (RND)



Functions the same as "Shuffle Songs" of the iPod or "Random Play On" of the D. player.

RND OFF

Cancels.

To check other information while listening to an iPod or a D. player



Other external component operations

You can connect an external component to the CD changer jack on the rear using the Line Input Adapter—KS-U57 (not supplied) or AUX Input Adapter—KS-U58 (not supplied).

• For connection, see Installation/Connection Manual (separate volume).

For listening to the iPod or D. player, refer to pages 17 - 19.



If "EXT IN" does not appear, see page 15 and select the external input ("EXT IN").

- Turn on the connected component and start playing the source.
- Adjust the volume.



Adjust the sound as you want. (See pages 12 and 13.)

To check the clock time while listening to an external component




^{*4} For iPod: Only if you select "ALL" in "ALBUMS" of the main "MENU."

Remote controller — RM-RK60

This unit can be remotely controlled as instructed here (with an optionally purchased remote controller). We recommend that you use remote controller RM-RK60 with your unit.


Installing the lithium coin battery (CR2025)

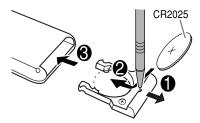


Aim the remote controller directly at the remote sensor on the unit. Make sure there is no obstacle in between.

Warning:

- Do not install any battery other than CR2025 or its equivalent; otherwise, it may explode.
- Store the battery in a place where children cannot reach to avoid risk of accident.
- To prevent the battery from over-heating, cracking, or starting a fire:
 - Do not recharge, short, disassemble, heat the battery, or dispose of it in a fire.
 - Do not leave the battery with other metallic materials.
 - Do not poke the battery with tweezers or similar tools.
 - Wrap the battery with tape and insulate when throwing away or saving it.

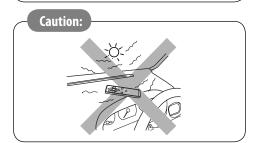

Main elements and features

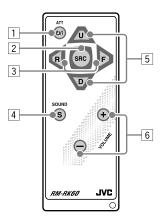

- 1 め/I ATT (standby/on attenuator) button
 - Turns the power on if pressed briefly or attenuates the sound when the power is on.
 - Turns the power off if pressed and held.
- 2 SRC (source) button
 - Selects the source.
- 3 R (reverse) / F (forward) buttons
 - Searches for stations (or services) if pressed briefly.
 - Searches for ensembles if pressed and held.
 - Fast-forwards or reverses the track if pressed and held.
 - Changes the tracks if pressed briefly.
 - While listening to an Apple iPod or a JVC D. player (in menu selecting mode):
 - Selects an item if pressed briefly.
 (Then, press D (down) to confirm the selection.)
 - Skips 10 items at a time if pressed and held.
- 4 SOUND button
 - Selects the sound mode (C-EQ: custom equalizer).

5 U (up) / D (down) buttons

- Changes the FM/AM/DAB bands with U (up).
- Changes the preset stations with D (down).
- Changes the folder of the MP3/WMA discs.
- While playing an MP3 disc on an MP3-compatible CD changer:
 - Changes the disc if pressed briefly.
 - Changes the folder if pressed and held.
- While listening to an iPod or a D. player:
 - Pauses/stops or resumes playback with D (down).
 - Enter the main menu with U (up). (Now U/D/R/F work as the menu selecting buttons.)*
- 6 VOLUME /+ buttons
 - · Adjusts the volume level.

* U (up) : Returns to the previous menu. D (down) : Confirms the selection.

The unit is equipped with the steering wheel remote control function.

• See the Installation/Connection Manual (separate volume) for connection.

More about this unit

Basic operations ■

Turning on the power

• By pressing SRC button on the unit, you can also turn on the power. If the source is ready, playback also starts.

Turning off the power

 If you turn off the power while listening to a disc, disc play will start from where playback has been stopped previously, next time you turn on the power.

Tuner operations

Storing stations in memory

- During SSM search...
 - All previously stored stations are erased and stations are stored newly.
 - Received stations are preset in No. 1 (lowest frequency) to No. 6 (highest frequency).
 - When SSM is over, the station stored in No. 1 will be automatically tuned in.
- When storing a station manually, the previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number.

FM RDS operations

- Network-Tracking Reception requires two types of RDS signals—PI (Programme Identification) and AF (Alternative Frequency) to work correctly. Without receiving these data correctly, Network-Tracking Reception will not operate correctly.
- If a Traffic Announcement is received by TA Standby Reception, the volume level automatically changes to the preset level (TA VOL) if the current level is lower than the preset level.

- When Alternative Frequency Reception is activated (with AF selected), Network-Tracking Reception is also activated automatically. On the other hand, Network-Tracking Reception cannot be deactivated without deactivating Alternative Frequency Reception. (See page 14.)
- If you want to know more about RDS, visit «http://www.rds.org.uk».

Disc operations

Caution for DualDisc playback

 The Non-DVD side of a "DualDisc" does not comply with the "Compact Disc Digital Audio" standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended.

General

- This unit has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/ CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3 and WMA formats.
- When a disc had been loaded, selecting "DISC" for the playback source starts disc play.

Inserting a disc

- When a disc is inserted upside down, the disc automatically ejects.
- Do not insert 8 cm discs (single CD) and unusual shape discs (heart, flower, etc.) into the loading slot.

Playing a disc

 While fast-forwarding or reversing on an MP3 or WMA disc, you can only hear intermittent sounds.

Playing a CD-R or CD-RW

- Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- This unit can play back only files of the same type which are first detected if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/ WMA files.

- This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, or for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation occurs on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
 - CD-R/CD-RW on which the files are written with "Packet Write" method.
 - There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stained, scratched, warped, etc.).
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- Do not use the following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or a protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperatures or high humidities may cause malfunctions or damage to the unit.

Playing an MP3/WMA disc

- This unit can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case—upper/lower).
- This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files.
- This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed.
- This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below:
 - Bit rate: 8 kbps 320 kbps
 - Sampling frequency:
 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1)
 24 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
 - Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2,
 Romeo, Joliet, Windows long file name

- The maximum number of characters for file/ folder names vary among the disc format used (includes 4 extension characters—<.mp3> or <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: up to 12 characters
 - ISO 9660 Level 2: up to 31 characters
 - Romeo: up to 128 characters
 - Joliet: up to 64 characters
 - Windows long file name: up to 128 characters
- This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate).
 - Files recorded in VBR have a discrepancy in elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. Especially, after performing the search function, this difference becomes noticeable.
- This unit can recognize a total of 512 files, of 200 folders, and of 8 hierarchies.
- This unit cannot play back the following files:
 - MP3 files encoded with MP3i and MP3 PRO format.
 - MP3 files encoded in an inappropriate format.
 - MP3 files encoded with Layer 1/2.
 - WMA files encoded with lossless, professional, and voice format.
 - WMA files which are not based upon Windows Media® Audio.
 - WMA files copy-protected with DRM.
 - Files which have the data such as WAVE, ATRAC3, etc.
- The search function works but search speed is not constant.

Changing the source

 If you change the source, playback also stops (without ejecting the disc).
 Next time you select "DISC" for the playback source, disc play starts from where it has been stopped previously.

Ejecting a disc

 If the ejected disc is not removed within 15 seconds, the disc is automatically inserted again into the loading slot to protect it from dust. (Disc will not play this time.)

General settings—PSM ■

 If you change the "AMP GAIN" setting from "HIGH PWR" to "LOW PWR" while the volume level is set higher than "VOL 30," the unit automatically changes the volume level to "VOL 30."

DAB tuner operations

- Only primary DAB services can be presetted even when you store a secondary service.
- A previously preset DAB service is erased when a new DAB service is stored in the same preset number.

iPod® or D. player operations

- When you turn on this unit, the iPod or
 D. player is charged through this unit.
- While the iPod or D. player is connected, all operations from the iPod or D. player are disabled. Perform all operations from this unit.
- The text information may not be displayed correctly.
 - Some characters such as accented letters cannot be shown correctly on the display.
 - Depends on the condition of communication between the iPod or D. player and the unit.
- If the text information includes more than 8 characters, it scrolls on the display (see also page 15). This unit can display up to 40 characters.

Notice:

When operating an iPod or a D. player, some operations may not be performed correctly or as intended. In this case, visit the following JVC web site:

For iPod users: http://www.jvc.co.jp/ english/car/support/ks-pd100/index.html>


For D. player users: http://www.jvc.co.jp/ english/car/support/ks-pd500/index.html>

Maintenance

How to clean the connectors

Frequent detachment will deteriorate the connectors.

To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors.



Moisture condensation

Moisture may condense on the lens inside the CD player in the following cases:

- After starting the heater in the car.
- If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the CD player may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture evaporates.

How to handle discs

When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges.

 Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface. When storing a disc into its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up).

• Make sure to store discs into the cases after use.

To keep discs clean

A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.




 Do not use any solvent (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs.

To play new discs

New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc.



To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc.

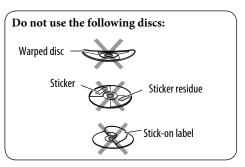

Troubleshooting

What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center.

Center holder

| | Symptoms | Remedies/Causes |
|---------|--|--|
| General | Sound cannot be heard from the speakers. | Adjust the volume to the optimum level.Check the cords and connections. |
| હ | The unit does not work at all. | Reset the unit (see page 2). |
| AM | SSM automatic presetting does not work. | Store stations manually. |
| FM/AM | Static noise while listening to the radio. | Connect the aerial firmly. |

| | Symptoms | Remedies/Causes | |
|------------------|--|---|--|
| | Disc cannot be played back. | Insert the disc correctly. | |
| oack | CD-R/CD-RW cannot be played back. Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped. | Insert a finalized CD-R/CD-RW. Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording. | |
| Disc playback | Disc can be neither played back nor ejected. | Unlock the disc (see page 11). Eject the disc forcibly (see page 2). | |
| | Disc sound is sometimes interrupted. | Stop playback while driving on rough roads.Change the disc.Check the cords and connections. | |
| | • "NO DISC" appears on the display. | Insert a playable disc into the loading slot. | |
| | Disc cannot be played back. | Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in the format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names. | |
| ack | Noise is generated. | Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-MP3 or WMA tracks.) | |
| MP3/WMA playback | A longer readout time is required ("CHECK" keeps flashing on the display). | Do not use too many hierarchies and folders. | |
| MP3 | Tracks do not play back in the order you have intended them to play. | Playback order is determined when the files are recorded. | |
| | Elapsed playing time is not correct. | This sometimes occurs during play. This is caused by how the tracks are recorded on the disc. | |
| | • "NO FILES" appears on the display. | Insert a disc that contains MP3/WMA tracks. | |
| | Correct characters are not displayed (e.g. album name). | This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. | |
| | • "NO DISC" appears on the display. | Insert a disc into the magazine. | |
| | • "NO MAG" appears on the display. | Insert the magazine. | |
| CD changer | "RESET 8" appears on the display. | Connect this unit and the CD changer correctly and press the reset button of the CD changer. | |
| 8 | • "RESET 1" – "RESET 7" appears on the display. | Press the reset button of the CD changer. | |
| | • The CD changer does not work at all. | Reset the unit (see page 2). | |

To be continued....

| | Symptoms | Remedies/Causes | |
|-------------------------|--|---|--|
| | "noSIGNAL" appears on the display. | Move to an area with stronger signals. | |
| DAB | "RESET 8" appears on the display. | Connect this unit and the DAB tuner correctly and reset the unit (see page 2). | |
| | "ANTENANG" appears on the display. | Check the cords and connections. | |
| | The DAB tuner does not work at all. | Reconnect this unit and the DAB tuner correctly and reset the unit (see page 2). | |
| | The iPod or D. player does not turn on or does not work. | Check the connecting cable and its connection.Update the firmware version.Change the battery. | |
| | Buttons do not work as intended. | The functions of the buttons have been changed. Press MODE before performing the operation. | |
| | The sound is distorted. | Deactivate the equalizer either on the unit or the iPod/D. player. | |
| | "NO IPOD" or "NO DP" appears on the display. | Check the connecting cable and its connection. | |
| layback | Playback stops. | The headphones are disconnected during playback. Restart the playback operation using the control panel (see page 18). | |
| iPod/D. player playback | No sound can be heard when connecting an iPod nano. | Disconnect the headphones from the iPod nano. | |
| iPod/D. I | No sound can be heard. "ERROR 01" appears on the display when connecting a D. player. | Disconnect the adapter from the D. player. Then, connect it again. | |
| | "NO FILES" or "NO TRACK" appears on the display. | No tracks are stored. Import tracks to the iPod or D. player. | |
| | • "RESET 1" – "RESET 7" appears on the display. | Disconnect the adapter from both the unit and iPod/D. player. Then, connect it again. | |
| | "RESET 8" appears on the display. | Check the connection between the adapter and this unit. | |
| | The iPod's or D. player's controls do not work after disconnecting from this unit. | Reset the iPod or D. player. | |

Specifications

AUDIO AMPLIFIER SECTION

Maximum Power Output:

Front: 50 W per channel Rear: 50 W per channel

Continuous Power Output (RMS):

Front: 19 W per channel into 4Ω , 40 Hz

to 20 000 Hz at no more than 0.8%

total harmonic distortion.

Rear: 19 W per channel into 4 Ω , 40 Hz

to 20 000 Hz at no more than 0.8%

total harmonic distortion.

Load Impedance: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance)

Tone Control Range:

Bass: ±10 dB at 100 Hz Treble: ±10 dB at 10 kHz

Frequency Response: 40 Hz to 20 000 Hz

Signal-to-Noise Ratio: 70 dB Line-Out Level/Impedance:

2.5 V/20 k Ω load (full scale)

Output Impedance: 1 k Ω

Other Terminals:

CD changer, Steering wheel remote input

TUNER SECTION

Frequency Range:

FM: 87.5 MHz to 108.0 MHz AM: (MW) 522 kHz to 1 620 kHz

(LW) 144 kHz to 279 kHz

[FM Tuner]

Usable Sensitivity: 11.3 dBf (1.0 μ V/75 Ω) 50 dB Quieting Sensitivity:

areting benoming.

16.3 dBf (1.8 $\mu V/75~\Omega)$

Alternate Channel Selectivity (400 kHz): 65 dB Frequency Response: 40 Hz to 15 000 Hz

Stereo Separation: 30 dB Capture Ratio: 1.5 dB

[MW Tuner]

Sensitivity: 20 μV Selectivity: 35 dB

[LW Tuner]

Sensitivity: 50 µV

CD PLAYER SECTION

Type: Compact disc player

Signal Detection System: Non-contact optical

pickup (semiconductor laser)

Number of Channels: 2 channels (stereo) Frequency Response: 5 Hz to 20 000 Hz

Dynamic Range: 96 dB Signal-to-Noise Ratio: 98 dB

Wow and Flutter: Less than measurable limit

MP3 Decoding Format: MPEG1/2 Audio Layer 3 Max. Bit Rate: 320 kbps

WMA (Windows Media® Audio) Decoding

Format:

Max. Bit Rate: 192 kbps

GENERAL

Power Requirement:

Operating Voltage:

DC 14.4 V (11 V to 16 V allowance)

Grounding System: Negative ground Allowable Operating Temperature:

0°C to +40°C

Dimensions (W \times H \times D):

Installation Size (approx.):

 $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$

Panel Size (approx.):

 $188 \text{ mm} \times 58 \text{ mm} \times 11 \text{ mm}$

Mass (approx.):

1.4 kg (excluding accessories)

Design and specifications are subject to change without notice.

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Wir danken Ihnen für den Kauf eines JVC Produkts.


Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um sicherzustellen, daß Sie alles vollständig verstehen und die bestmögliche Leistung des Geräts erhalten.

WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

- 1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
- 2. **ACHTUNG:** Die obere Abdeckung nicht öffnen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wartungen nur von qualifziertem Fachpersonal durchführen lassen.
- 3. **ACHTUNG:** Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung bei offenem Gerät und Defekt oder Umgehen der Verriegelung. Setzen Sie sich dem Strahl nicht direkt aus.
- ANBRINGEN DES ETIKETTS: WARNHINWEIS-ETIKETT, AUSSEN AM GERÄT ANGEBRACHT.

| CAUTION: Visible and invisible | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| laser radiation when open and | | | |
| interlock failed or defeated. | | | |
| AVOID DIRECT EXPOSURE TO | | | |
| BEAM. (e) | stråling. (d) | strålen. (s) | kohdistumista suoraan itseesi. (f) |

Zurücksetzen des Geräts



 Ihre vorgegebenen Einstellungen werden ebenfalls gelöscht.


Zwangsweises Ausschieben einer Disk



- Wenn das nicht funktioniert, führen Sie einen Reset am Receiver aus.
- Achten Sie darauf, die ausgeschobene Disk nicht fallen zu lassen.


Wie Sie die MODE-Taste verwenden

Wenn Sie MODE drücken, schaltet der Receiver auf Funktion-Modus, und die Zifferntasten sowie die ▲/▼-Tasten arbeiten als andere Funktionstasten.

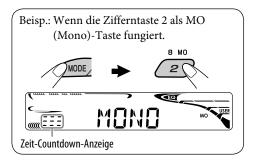


Zur erneuten Verwendung dieser Tasten für ihre originale Funktion nach dem Drücken von MODE warten Sie 5 Sekunden ohne Tastenbetätigung, bis der Funktion-Modus gelöscht wird, oder drücken Sie MODE erneut.

Anbringen/Abnehmen des Bedienfelds









Anbringen...

Wie Sie diese Anleitung lesen

- Tastenfunktionen werden im Wesentlichen mit den Abbildungen in der folgenden Tabelle erklärt.
- Einige zugehörige Tipps und Hinweise werden unter "Weitere Informationen zu Ihrem Receiver" gegeben (siehe Seite 21 – 23).

| Report of the second of the se | Kurz drücken. | | |
|--|---|------------------------|--|
| | Wiederholt drücken. | | |
| 000 | Ø | Eine davon drücken. | |
| Hold | Gedrückt halten, bis die gewünschte Reaktion beginnt. | | |
| + Hold | Halten Sie die beide Tasten gleichzeitig gedrückt. | | |

Die folgenden Markierungen kennzeichnen...



: Bedienungen des eingebauten CD-Players.



: Bedienungen des externen CD-Wechslers.



: Anzeige, die für den entsprechenden Vorgang erscheint.

Warnung:

Wenn Sie den Receiver beim Fahren bedienen müssen, dürfen Sie nicht den Blick von der Straße nehmen, da sonst die Gefahr von Verkehrsunfällen besteht.

Aus Sicherheitsgründen wird eine nummerierte ID-Karte mit diesem Receiver mitgeliefert, und die gleiche ID-Nummer ist auf dem Chassis des Receivers aufgedruckt. Die Karte muss an sicherer Stelle aufbewahrt werden, da sie den Behörden bei der Identifikation des Receivers im Falle eines Diebstahls helfen kann.

INHALT

| Bedienfeld | 4 |
|--|----|
| Erste Schritte | 5 |
| Grundlegende Bedienung | 5 |
| Bedienung des Tuners | 6 |
| UKW-RDS-Funktionen | 7 |
| Suche nach bevorzugten UKW-RDS-Sendungen | 7 |
| Bedienung der Disk | 9 |
| Abspielen einer Disk im Receiver | 9 |
| Abspielen von Disks im CD-Wechsler | 9 |
| Klangeinstellungen | 12 |
| Allgemeine Einstellungen — PSM | 13 |
| DAB-Tuner-Funktionen | 16 |
| iPod®/D. player-Bedienungen | 17 |
| Bedienung von anderen externen | |
| Komponenten | 19 |
| Fernbedienung — RM-RK60 | 20 |
| Weitere Informationen zu Ihrem | |
| Receiver | 21 |
| Wartung | 24 |
| Störungssuche | 24 |
| | |


Für die Sicherheit...

- Die Lautstärke nicht zu laut stellen, da dadurch Außengeräusche überdeckt und das Autofahren gefährlich wird.
- Das Auto vor dem Durchführen von komplizierten Bedienschritten anhalten.

Temperatur im Auto...

Wenn Sie das Auto für lange Zeit in heißem oder kaltem Wetter parken, bitte warten, bis sich die Temperatur im Auto sich normalisiert hat, bevor Sie das Gerät einschalten.

Beschreibung der Teile

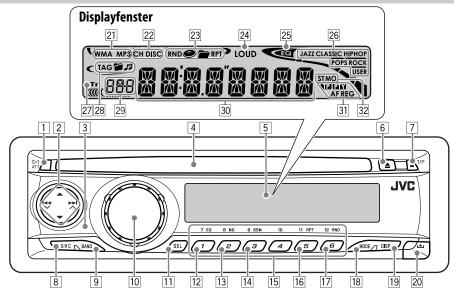

- 1 **७/।** ATT (Standby/Ein-Dämpfung)-Taste
- 2 ▲ (höher) / ▼ (niedriger) und |◄◄ ▼/▶►|

 ^-Tasten
- 3 Fernbedienungssensor
 - Sie können diesen Receiver mit einer optional gekauften Fernbedienung steuern. Einzelheiten siehe Seite 20.
 - Setzen Sie den Fernbedienungssensor KEINEM intensiven Licht (direkte Sonneneinstrahlung oder künstliches Licht) aus.
- 4 Ladeschlitz
- 5 Displayfenster
- 6 ▲ (Auswurf)-Taste
- 7 T/P (Verkehrsprogramm/Programmtyp)-Taste
- 8 SRC (Quelle)-Taste
- 9 BAND-Taste
- 10 Regelscheibe
- 11 SEL (Wählen)-Taste
- 12 EQ (Equalizer)-Taste
- 13 MO (Mono)-Taste
- SSM (Sequentieller Speicher für starke Sender)-Taste
- 15 Zifferntasten
- 16 RPT (Wiederholung)-Taste
- 17 RND (Zufall)-Taste


- 18 MODE-Taste
- 19 DISP (Display)-Taste
 - (Bedienfeld-Freigabe)-Taste

Displayfenster

- 21 Disktyp-Anzeigen—WMA, MP3
- Wiedergabequelle-Anzeigen— CH: Leuchtet nur auf, wenn CD-CH als Wiedergabequelle gewählt ist. DISC: Leuchtet für den eingebauten CD-Player auf.
- 24 LOUD (Loudness)-Anzeige
- EQ (Equalizer)-Anzeige
- 26 Sound-Modus (C-EQ: Spezieller Equalizer)-Anzeigen—JAZZ, CLASSIC, HIP HOP, POPS, ROCK, USER
- 27 Tr (Titel)-Anzeige
- 28 Disk-Information-Anzeigen—TAG
 (ID3-Tag), **(Ordner)**, **(Titel/Datei)**
- 29 Quellenanzeige / Lautstärkepegelanzeige
- 30 Hauptdisplay
- 31 RDS-Anzeigen—TP, PTY, AF, REG
- 32 Tuner-Empfangsanzeigen—ST (Stereo), MO (Mono)

Erste Schritte

Grundlegende Bedienung









➤ FM1/FM2/FM3/AM → DAB1/DAB2/DAB3*-

* Sie können nicht diese Quellen wählen, wenn sie nicht betriebsbereit oder angeschlossen sind.





• Für UKW/AM-Tuner

• Für DAB-Tuner

→ DAB1 → DAB2 —


DAB3 ←



Stellen Sie die Lautstärke ein.



Hier erscheint der Lautstärkepegel.



Lautstärkepegelanzeige

Achtung bei der Lautstärkeeinstellung:

Disks erzeugen im Vergleich zu anderen Tonträgern sehr wenig Rauschen. Senken Sie die Lautstärke vor dem Abspielen einer Disk, um Beschädigung der Lautsprecher durch plötzliche Tonspitzen zu vermeiden.



Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seiten 12 und 13).

Zum abrupten Senken der Lautstärke (ATT)

Um die Lautstärke wieder anzuheben, drücken Sie die Taste erneut



Zum Ausschalten des Geräts




Grundlegende Einstellungen

Siehe auch "Allgemeine Einstellungen
PSM" auf Seite 13 – 15.





2



Abbrechen der Display-Demonstrationen Wählen Sie "DEMO", und dann

"DEMO OFF".

2 Einstellung der Uhr

Wählen Sie "CLOCK H" (Stunde), und stellen Sie dann die Stunde ein. Wählen Sie "CLOCK M" (Minute), und stellen Sie die Minute ein. Wählen Sie "24H/12H", und dann "24H" (24 Stunden) oder "12H" (12 Stunden).

3 Beenden Sie den Vorgang.



Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit, wenn das Gerät ausgeschaltet ist




Bedienung des Tuners





Leuchtet auf, wenn eine UKW-Stereosendung mit ausreichender Signalstärke empfangen wird.



Der gewählte Wellenbereich erscheint.

3 Starten Sie den Sendersuchlauf.



Wenn ein Sender empfangen wird, stoppt der Suchlauf.

Um den Suchlauf zu stoppen, betätigen Sie die gleiche Taste erneut.

So stellen Sie manuell Sender ein


In obigen Schritt 3...



2 Wählen Sie eine gewünschte Senderfrequenz.



Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine UKW-Sendung in Stereo zu empfangen



Leuchtet auf, wenn Mono-Modus aktiviert ist.

Der Empfang wird besser, jedoch geht der Stereo-Effekt verloren.

Zum Wiederherstellen des Stereoeffekts wiederholen Sie das gleiche Verfahren. "MONO OFF" erscheint, und die MO-Anzeige erlischt.

Speichern von Sendern

Sie können für jedes Frequenzband bis zu sechs Sender voreinstellen.

- Automatische Voreinstellung von UKW-Sendern—SSM (Sequentieller Speicher für starke Sender)
- 1 Wählen Sie den UKW-Frequenzbereich (FM1 – FM3), auf dem Sie speichern möchten.








"SSM" blinkt, und verschwindet wenn die automatische Voreinstellung ausgeführt ist.

Die lokalen UKW-Sender im ausgewählten Frequenzband mit den stärksten Signalen werden automatisch als Festsender gespeichert.

Manuelle Voreinstellung

Beisp.: Speichern des UKW-Senders 92,5 MHz unter der Festsendernummer 4 des Frequenzbands FM1.

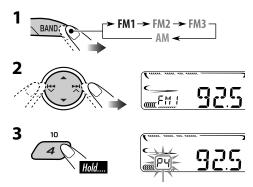


Die Festsendernummer blinkt eine Zeit lang.

Die Festsenderhammer billikt eine

Hören eines Festsenders



2 Wählen Sie den gewünschten Festsender (1 – 6).



Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit beim Hören eines UKW-Senders (nicht RDS) oder AM-Senders

• Für UKW RDS-Sender siehe Seite 9.



UKW-RDS-Funktionen

Funktionen von RDS

Das RDS-Verfahren (Radio Data System) ermöglicht UKW-Sendern, außer dem Programmsignal weitere Informationen zu versenden.

Beim Empfang von RDS-Daten sind auf dem Receiver folgende Funktionen verfügbar:

- Programmtypsuche (PTY-Suchlauf) (siehe folgendes)
- TA (Verkehrsansage) und PTY-Bereitschaftsempfang (siehe Seiten 8 und 14)
- Automatische Verfolgung des gleichen Programs—Network-Tracking-Empfang (siehe Seite 9)
- Programmsuche (siehe Seite 14)

Suche nach bevorzugten UKW-RDS-Sendungen


Um eine bestimmte Sendung einzustellen, können Sie nach deren PTY-Code suchen.

• Zum Speichern Ihrer Lieblingsprogramm-Typen siehe Seite 8.



Der zuletzt gewählte PTY-Code erscheint.





oder

Wenn einen der folgenden PTY-Codes (siehe Seite 9).



Beginnen Sie die Suche nach Ihrer bevorzugten Sendung.





Wenn ein Sender eine Sendung mit dem PTY-Code ausstrahlt, den Sie gewählt haben, wird dieser Sender eingestellt.


Speichern Ihrer bevorzugten Programmtypen

Sie können sechs bevorzugte Programmtypen speichern.

<u>Speichern Sie Programmtypen unter den</u> <u>Zifferntasten (1 – 6):</u>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--------|--------|----------|----------------|--------|
| POP M | ROCK M | EASY M | CLASSICS | AFFAIRS | VARIED |

- **1** Wählen Sie einen PTY-Code (siehe Seite 7).
- 2 Wählen Sie die Festsendernummer (1 6), unter der gespeichert werden soll.



Beisp.: Wenn "ROCK M" gewählt ist

- 3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um weiteren PTY-Codes Festsendernummern zuzuweisen.
- 4 Beenden Sie den Vorgang.



Verwenden des Standbyempfangs

TA-Standbyempfang

Verkehrsdurchsagen-Standby erlaubt es dem Receiver, von allen Signalquellen außer AM kurzzeitig auf Verkehrsdurchsagen (TA) umzuschalten.

Die Lautstärke schaltet auf den voreingestellten TA-Lautstärkepegel um, wenn der aktuelle Pegel niedriger als der vorgegebene Pegel ist (siehe Seite 14).

So aktivieren Sie den TA-Standbyempfang



Die TP-Anzeige (Verkehrsprogramm) leuchtet oder blinkt.

- Wenn die TP-Anzeige aufleuchtet, ist der TA-Standbyempfang aktiviert.
- Wenn die TP-Anzeige blinkt, ist der TAStandbyempfang noch nicht aktiviert.
 (Dies ist der Fall, wenn Sie einen UKWSender hören, bei dem die für den TAStandbyempfang erforderlichen RDS-Signale
 nicht mitgesendet werden).
 Zum Aktivieren des TA-Standbyempfangs
 müssen Sie einen anderen Sender einstellen,
 bei dem diese Signale mitgesendet werden.
 Die TP-Anzeige geht von Blinken auf
 Dauerleuchten über.

So deaktivieren Sie den TA-Standbyempfang



Die TP-Anzeige erlischt.

PTY-Standbyempfang

PTY-Standby erlaubt es dem Receiver, von der aktuellen Signalquelle außer AM kurzzeitig auf Ihr bevorzugtes PTY-Programm umzuschalten.

Zum Aktivieren und Wählen Ihres bevorzugten PTY-Codes für PTY-

Standbyempfang siehe Seite 14.

Die PTY-Anzeige leuchtet auf oder blinkt.

- <u>Wenn die PTY-Anzeige aufleuchtet</u>, ist der PTY-Standbyempfang aktiviert.
- Wenn die PTY-Anzeige blinkt, ist der PTY-Standbyempfang noch nicht aktiviert.
 Zum Aktivieren des PTY-Standbyempfangs müssen Sie einen anderen Sender einstellen, bei dem diese Signale mitgesendet werden.
 Die PTY-Anzeige geht von Blinken auf Dauerleuchten über.

Zum Deaktivieren des PTY-Standbyempfangs wählen Sie "OFF" für den PTY-Code (siehe Seite 14). Die PTY-Anzeige erlischt.

Verfolgen des gleichen Programms —Network-Tracking-Empfang

Wenn Sie in einem Bereich unterwegs sind, in dem kein guter UKW-Empfang möglich ist, sucht dieser Receiver automatisch nach anderen Frequenzen, auf denen das UKW-RDS-Programm möglicherweise besser empfangen werden kann (siehe Abbildung unten).

Bei Versand ab Werk ist der Network-Tracking-Empfang aktiviert.

Zum Ändern der Einstellung des Netzwerk-Tracking-Empfangs siehe "AF-REG" auf Seite 14.

Programm A wird in unterschiedlichen Frequenzbereichen ausgestrahlt (01 – 05)

Zum Prüfen der aktuellen Uhrzeit beim Hören eines UKW-RDS-Senders



PTY-Codes

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (Musik), ROCK M (Musik), EASY M (Musik), LIGHT M (Musik), CLASSICS, OTHER M (Musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (Musik), OLDIES, FOLK M (Musik), DOCUMENT

Bedienung der Disk

Abspielen einer Disk im Receiver ■

Alle Titel werden wiederholt abgespielt, bis Sie die Quelle umschalten oder die Disk ausschieben.



Zum Stoppen der Wiedergabe und Auswerfen der Disk




Abspielen von Disks im CD-Wechsler

Alle Discs im Magazin werden wiederholt abgespielt, bis Sie die Quelle umschalten.

• Durch Ausgeben des Magazins wird die Wiedergabe ebenfalls gestoppt.






* Wenn Sie die externe
Eingangseinstellung auf "EXT IN" (siehe
Seite 15) geändert haben, können Sie
den CD-Wechsler nicht wählen.



Wählen Sie eine Disk.



Für Disk-Nummer von 07 – 12:

7 EO 8 MO 9 SSM 10 11 RPT 12 RND

1 2 3 4 5 6

Hold...

Fortsetzung nächste Seite....

Über MP3/WMA-Stücke

MP3- und WMA- "Titel" (die Wörter "Datei" und "Titel" werden in dieser Anleitung mit gleicher Bedeutung verwendet) sind in "Ordnern" aufgezeichnet.

Über den CD-Wechsler

Es wird empfohlen, einen MP3-kompatiblen CD-Wechsler von JVC mit diesem Receiver zu verwenden.

- Sie können auch andere CD-Wechsler der CH-X-Serie anschließen (ausgenommen CH-X99 und CH-X100). Diese Geräte sind nicht mit MP3-Discs kompatibel.
- Sie können eine WMA-Disk nicht im CD-Wechsler abspielen.
- Sie können nicht CD-Wechsler der KD-MK-Serie mit diesem Receiver verwenden.
- In der CD-Text aufgezeichnete Textinformation kann angezeigt werden, wenn ein mit CD-Text kompatibler CD-Wechsler von JVC angeschlossen ist.
- Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift).

So spulen Sie Titel vor oder zurück





So springen Sie zum nächsten oder zum vorherigen Titel






Zum nächsten oder vorherigen Ordner gehen (nur bei MP3- oder WMA-Disk)






Zum direkten Aufsuchen eines bestimmten Titels (für CD) oder Ordners (für MP3- oder WMA-Disks)

Zum Wählen einer Zahl von 01 – 06:



Zum Wählen einer Zahl von 07 - 12:



 Zum direkten Zugriff auf Ordner bei MP3/WMA-Disks müssen den Ordnern zweistellige Nummern am Anfang der Ordnernamen zugewiesen werden—01, 02, 03 usw.

So wählen Sie einen bestimmten Track in einem Ordner (für MP3- der WMA-Disks):



Weitere Hauptfunktionen

Schnelles Überspringen von Tracks bei der Wiedergabe






Nur bei JVC MP3-kompatiblem CD-Wechsler möglich


 Bei MP3- oder WMA-Disks können Sie Tracks innerhalb des gleichen Ordners überspringen.

Beisp.: Zum Wählen von Track 32 während der Wiedergabe eines Tracks mit einer einstelligen Nummer (1 bis 9)



Bei jedem weiteren Drücken der Taste können Sie anschließend 10 Titel überspringen.

• Nach dem letzten Titel wird der erste Titel ausgewählt (und umgekehrt).



Auswurfsperre



Sie können für die eingelegte Disk eine Auswurfsperre aktivieren.



Um die Sperre aufzuheben, wiederholen Sie das gleiche Verfahren.

Ändern der Displayinformation




Beim Einsetzen einer Audio-CD oder CD-Text



- Beim Abspielen einer MP3-Disk oder WMA*2 -Disk
 - Wenn "TAG DISP" auf "TAG ON" gestellt ist (siehe Seite 15)



• Wenn "TAG DISP" auf "TAG OFF" gestellt ist



- : Verflossene Spielzeit mit der aktuellen Stücknummer
- B: Uhrzeit mit der aktuellen Stücknummer
- *1 Wenn die aktuelle Disk eine Audio-CD ist, erscheint "NO NAME".
- *2 Nur für den eingebauten CD-Player.
- *3 Wenn die MP3/WMA-Datei keine Tag-Information hat, erscheinen Ordnername und Dateiname. In diesem Fall leuchtet die TAG-Anzeige nicht auf.

Auswählen von Wiedergabemodi

Sie können jeweils einen der folgenden Wiedergabe-Modi verwenden.

1



2 Wählen Sie Ihren gewünschten Wiedergabemodus.

■ Wiederholungswiedergabe



Modus Wiederholt die Wiedergabe

TRK RPT : Aktuelle Titel. RPT

FLDR RPT *1 : Alle Titel des aktuellen

Ordners. RPT

DISC RPT*² : Alle Titel auf der aktuellen

Disk. 🏈 📭

RPT OFF : Hebt auf.

■ Zufallswiedergabe



Modus Spielt in zufälliger Reihenfolge ab

FLDR RND*1: Alle Titel des aktuellen

Ordners, dann die Titel des nächsten Ordners usw.

RND (

DISC RND : Alle Titel auf der aktuellen

Disk. RND

MAG RND*2: Alle Titel aller eingesetzten

Disks. (RND)

RND OFF : Hebt auf.

*1 Nur beim Abspielen einer MP3 oder WMA-Disk.

*2 Nur während der Wiedergabe von Disks im CD-Wechsler.

Klangeinstellungen

Sie können eine Vorwahl-Klangmodus wählen, der dem Musikgenre entspricht (C-EQ: spezieller Equalizer).






| Vorgabewerte Anzeige (Für) | BAS (Tiefen) | TRE (Höhen) | LOUD (Loudness) |
|------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| USER (Unbeeinflusster Klang) | 00 | 00 | OFF |
| ROCK (Rock- oder Discomusik) | +03 | +01 | ON |
| CLASSIC (Klassische Musik) | +01 | -02 | OFF |
| POPS (Leichte Musik) | +04 | +01 | OFF |
| HIP HOP (Funk oder Rap) | +02 | 00 | ON |
| JAZZ (Jazz-Musik) | +02 | +03 | OFF |

Einstellen des Klangs

Sie können die Klangeigenschaften nach Wunsch einstellen.







Beisp.: Wenn "TRE" gewählt ist

Anzeige [Bereich]

BAS*1 (Tiefen)

Stellen Sie die Tiefen ein. [von –06 bis +06]

TRE*1 (Höhen)

Stellen Sie die Höhen ein. [von -06 bis +06]

FAD*2 (Fader)

Stellen Sie die Balance zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern ein. [von R06 bis F06]

BAL (Balance)

Stellen Sie die Balance zwischen linken und rechten Lautsprechern ein. [von L06 bis R06]

LOUD*1 (Loudness)

Verstärken Sie niedrige und hohe Frequenzen um eine gute Klangwirkung auch bei niedriger Lautstärke zu erhalten.

[LOUD ON oder LOUD OFF]

VOL (Lautstärke) Stellen Sie die Lautstärke ein. [00 bis 30 oder 50*3]

- *1 Wenn Sie Tiefen, Höhen oder Loudness einstellen, werden die vorgenommenen Einstellungen für den aktuell gewählten Klangmodus (C-EQ) einschließlich "USER" gespeichert.
- *2 Wenn Sie eine Anlage mit zwei Lautsprechern verwenden, stellen Sie den Fader-Pegel auf "00".
- *3 Je nach Verstärker-Verstärkungsgradeinstellung. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite 15).

Allgemeine Einstellungen — PSM

Sie können die PSM (Präferenzeinstellungsmodus)-Gegenstände in der nachstehenden Tabelle anpassen.



2 Wählen Sie einen PSM-Gegenstand.



3 Stellen Sie den gewählten PSM-Gegenstand ein.



- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 zur Einstellung der anderen PSM-Gegenstände, wenn erforderlich.
- **5** Beenden Sie den Vorgang.



| Anzeigen | Wählbare | Einstellungen, [Bezugsseite] | | |
|--|--|---|--|--|
| DEMO Display-Demonstration | | ON: [Anfänglich]; Display-Demonstration wird automatisch aktiviert, wenn 20 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, [5]. OFF: Hebt auf. | | |
| CLOCK H Stundeneinstellung | 0 – 23 (1 – 12), [5] [Anfänglich: 0 (0:00)] | | | |
| CLOCK M Minuteneinstellung | 00 – 59, [5 [Anfänglio | 5] :h: 00 (0:00)] | | |
| 24H/12H Zeitanzeige-Modus | 12H Z 24 [Anfänglio | | | |
| CLK ADJ*1 Uhreinstellung | AUTO OFF | : [Anfänglich]; Die eingebaute Uhr wird automatisch mit den CT-Daten (Uhrzeit) im RDS-Signal eingestellt. : Hebt auf. | | |
| AF-REG*1 Alternativ-Frequenzen/ Regionalisierung- Empfang | | vom aktuellen UKW-RDS-Sender oder DAB-Dienst nen Signale schwach werden : [Anfänglich]; Schaltet zu einem anderen Sender um (oder Dienst) (dabei handelt es sich möglicherweise nicht um die aktuell empfangene Sendung), [9, 17]. • Die AF-Anzeige leuchtet auf. | | |
| | AF REG | Schaltet auf eine andere Frequenz mit demselben Programm um. Die AF- und REG-Anzeigen leuchten auf. Hebt auf (nicht wählbar, wenn "DAB AF" auf "AF ON" gestellt ist). | | |
| PTY-STBY*1 PTY-Standby | | PTY-Standbyempfang mit einem der PTY-Codes, [8]. inglich] → PTY-Codes, [9] → (zurück zum Anfang) | | |
| TA VOL*1 Verkehrsansage- Lautstärke | [Anfänglio | <i>h</i> : <i>VOL 15]</i> ; VOL 00 — VOL 30 oder 50*², [8, 21] | | |
| P-SEARCH*1 Programmsuchlauf | ON | : Unter Verwendung der AF-Daten stimmt der Receiver eine andere Frequenz ab, auf der das gleiche Program wie beim ursprünglich eingestellten RDS-Sender ausgestrahlt wird, wenn die Signalstärke des Festsenders nicht ausreicht. : [Anfänglich]; Hebt auf. | | |

^{*1} Nur für UKW-RDS-Sender.
*2 Je nach Verstärker-Verstärkungsgradeinstellung.

| Anzeigen | Wählbare Einstellungen, [Bezugsseite] | | | |
|---|---|---|--|--|
| DAB AF*3 Alternativ- Frequenzempfang | AF ON | : [Anfänglich]; Verfolgt das Programm unter DAB- Diensten und UKW-RDS-Sendern, [9, 17]. : Hebt auf. | | |
| DAB VOL*3 DAB- Lautstärkeeinstellung | Sie können den Lautstärkepegel (VOL –12 — VOL +12) des DA Tuners passend zum UKW-Klangpegel einstellen und im Speichablegen. [Anfänglich: VOL 00] | | | |
| DIMMER Abblendung | ON OFF | : Blendet die Displaybeleuchtung dieses Geräts ab. : [Anfänglich]; Hebt auf. | | |
| TEL Telefon stummschalten | MUTING | I/MUTING 2: Wählen Sie eine davon, die den Ton bei der Verwendung eines Mobiltelefons stummschalten kann.: [Anfänglich]; Hebt auf. | | |
| SCROLL*4 Blättern | | : [Anfänglich]; Blättert einmal durch die Disk-Information. : Wiederholt das Blättern (mit 5-Sekunden-Intervallen dazwischen). : Hebt auf. Drücken von DISP für länger als eine Sekunde wird die ungeachtet der Einstellung weitergeblättert. | | |
| EXT IN*5 Externer Eingang | CHANGER EXT IN | R: [Anfänglich]; Zur Verwendung eines CD-Wechslers von JVC, [9], eines Apple iPod oder eines JVC D. Players, [17]. : Zur Verwendung von anderen externen Komponenten als der obigen, [19]. | | |
| TAG DISP Markenanzeige | TAG ON | : [Anfänglich]; Schaltet die Tag-Information bei der Wiedergabe von MP3/WMA-Tracks ein. [11]. : Hebt auf. | | |
| AMP GAIN (Lautsprecherverstärkung) VerstärkerVerstärkungsgradregelung | Lautstärke LOW PWF | r-Verstärkungsgradregelung Sie können den maximalen pegel auf diesem Receiver einstellen. R: VOL 00 – VOL 30 (Wählen Sie dies, wenn die Maximalleistung des Lautsprechers weniger als 50 W beträgt, um ihre Beschädigung zu verhindern.) R: [Anfänglich]; VOL 00 – VOL 50 | | |
| IF BAND Zwischenfrequenz-Filter | AUTO | : [Anfänglich]; Die Tuner-Trennschärfe steigern, um Rauschen zwischen nahen Sendern zu verringern. (Stereo-Effekt kann verlorengehen.) : Ist Interferenz von benachbarten Sendern ausgesetzt, aber die Klangqualität wird nicht verringert, und der Stereoeffekt wird bewahrt. | | |

 ^{*3} Nur angezeigt, wenn der DAB-Tuner angeschlossen ist.
 *4 Manche Zeichen oder Symbole werden nicht richtig im Display angezeigt (oder werden ausgeblendet).
*5 Nur angezeigt wenn eine der folgenden Quellen gewählt ist—FM, AM, oder DISC.

DAB-Tuner-Funktionen


Was ist das DAB-System?

Digitalfunk (DAB) kann Klang in
Digitalqualität ohne störende Interferenzen und
Signalverzerrung liefern. Außerdem kann dieser
Dienst Text, Bilder und Daten übermitteln.
Bei der Sendung kombiniert DAB mehrere
Programme ("Dienste" genannt), um ein
sogenanntes "Ensemble" zu bilden. Außerdem
kann jeder "Dienst"—"Primärdienst" genannt—
in seine Komponenten ("Sekundärdienst"
genannt) unterteilt werden. Ein typisches
Ensemble hat sechs oder mehr Programme
(Dienste), die zur gleichen Zeit senden.
Bei angeschlossenem DAB-Tuner kann dieser
Receiver folgendes ausführen:

 Dynamische Programmnachverfolgung— Alternativfrequenzempfang (siehe "DAB AF" auf Seite 15).

Es wird empfohlen, den DAB Tuner KT-DB1000 mit Ihrem Receiver zu verwenden. Wenn Sie einen anderen DAB-Tuner haben, lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler für JVC Autostereo-Fachhändler beraten.

 Siehe auch mit Ihrem DAB-Tuner mitgelieferte Bedienungsanleitung.





3 Starten Sie die Suche nach einem Ensemble.



Wenn ein Ensemble empfangen wird, stoppt der Suchlauf.

Um den Suchlauf zu stoppen, betätigen Sie die gleiche Taste erneut.



Wählen Sie einen Dienst (primär oder sekundär) zum Hören.



Zum manuellen Abstimmen eines Ensembles

Beginnen Sie die Suche nach einem Ensemble, wie in Schritt 3 in der linken Spalte.




2 Wählen Sie die gewünschten Ensemble-Frequenzen.




Speichern von DAB-Diensten

Sie können sechs DAB-Dienste (primär) für jedes Frequenzband vorwählen.

- 1 Wählen Sie einen gewünschten Dienst (siehe Schritte 1 bis 4 in der linken Spalte).
- 2 Wählen Sie die Festsendernummer (1 6), unter der gespeichert werden soll.






Die Festsendernummer blinkt eine Zeit lang.

Empfang eines voreingestellten DAB-Dienstes



2 Wählen Sie die gewünschte DAB-Dienst (primär) Festsendernummer (1 – 6).



Wenn der gewählte Primärdienst weitere Sekundärdienste bietet, drücken Sie die gleiche Taste erneut, um auf die Sekundärdienste zu schalten.

Dynamische Programmverfolgung —Alternativfrequenzempfang

Durch Aktivierung des Alternativfrequenzem pfangs können Sie ständig dasselbe Programm empfangen.

- Beim Empfang eines DAB-Dienstes:
 Beim Fahren in einem Empfangsbereich, wo ein Dienst nicht empfangen werden kann, stellt dieser Receiver automatisch ein anderes Ensemble oder einen UKW-RDS-Sender ein, der dasselbe Programm ausstrahlt.
- Beim Empfang eines UKW-RDS-Senders: Beim Fahren in einem Empfangsbereich, wo ein DAB-Dienst dasselbe Programm wie der betreffende UKW-RDS-Sender ausstrahlt, stellt dieser Receiver automatisch den DAB-Dienst ein.

Bei Versand ab Werk ist der Alternativfrequenz empfang aktiviert.

Zum Deaktivieren des Alternativempfangs siehe Seiten 14 und 15.

Zum Ändern der Displayinformation während des Abstimmens auf ein Ensemble



Dienst-Name → Ensemble-Name → Kanalnummer → Frequenz → Uhrzeit → (zurück zum Anfang)

iPod®/D. player-Bedienungen

Dieses Gerät ist bereit zum Betrieb eines Apple iPod oder JVC D. Players vom Bedienfeld.

Vor dem Betrieb Ihres iPod oder D. Player: Schließen Sie eines der folgenden (getrennt gekauft) an der CD-Wechsler-Buchse an der Rückseite des Geräts an.

- Schnittstellenadapter für iPod®—KS-PD100 zur Steuerung von iPod.
- D. Player Schnittstellenadapter—KS-PD500 zur Steuerung von D. Player.
- Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift).
- Einzelheiten siehe mit dem Schnittstellenadapter mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Vorsicht:

Stellen Sie sicher, dieses Gerät auszuschalten oder den Zündschalter des Fahrzeugs auszuschalten, bevor der iPod oder D. player angeschlossen oder abgetrennt wird.

Vorbereitungen:

Stellen Sie sicher, dass "CHANGER" für die externe Eingangseinstellung gewählt ist, siehe Seite 15.









Die Wiedergabe beginnt automatisch an der Stelle, wo sie vorher auf Pause gestellt*¹ oder gestoppt*² wurde.

3 Stellen Sie die Lautstärke ein.



Fortsetzung nächste Seite...



4 Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seiten 12 und 13).

• Stellen Sie sicher, dass der Equalizer am iPod oder D. player aktiviert ist.

Zum Pausieren*1 oder stoppen*2 der Wiedergabe Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut. So spulen Sie Titel vor oder zurück So springen Sie zum nächsten oder

Titel *1 Für iPod

*2 Für D. player

zum vorherigen

Wählen Sie einen Track aus dem Menü

1 Schalten Sie auf das Hauptmenü.



Jetzt fungieren die Tasten ▲/▼/

2 Wählen Sie das gewünschte Menü.



Für iPod:

PLAYLIST ←→ ARTISTS ←→ ALBUMS ←→ SONGS **← GENRES ← COMPOSER ←** (zurück zum Anfang)

Für D. plaver: PLAYLIST ←→ ARTIST ←→ ALBUM ←→ GENRE **→TRACK →** (zurück zum Anfang)

3 Bestätigen Sie die Auswahl.



Drücken Sie ▲, um zum vorherigen Menü zu gehen.

- Wenn ein Track gewählt ist, startet die Wiedergabe automatisch.
- Wenn der gewählte Gegenstand eine weitere Ebene hat, gehen Sie zu dieser Ebene. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis der gewünschte Track abgespielt
- Indem Sie I◀◀ ▼/▶▶I ▲ halten, können Sie 10 Gegenstände zur Zeit überspringen.
- *3 Der Menüwahlmodus wird aufgehoben:
 - Wenn ca. 5 Sekunden lang keine Bedienung
 - Wenn Sie die Wahl eines Tracks bestätigen.

Auswählen von Wiedergabemodi



- **2** Wählen Sie Ihren gewünschten Wiedergabemodus.
 - Wiederholungswiedergabe



ONE RPT (RPT)

Fungiert auf gleiche Weise wie "Wiederholen Ein" am iPod oder "Wiederhol-Modi Ein" am D. player.

ALL RPT (RPT)

Fungiert auf gleiche Weise wie "Wiederholen Alle" am iPod oder "Wiederhol-Modi Alle" am D. player.

RPT OFF

Hebt auf.

Zufallswiedergabe



ALBM RND*4 RND



Hat die gleiche Funktion wie "Zufall Alben" am iPod.

SONG RND/RND ON (RND)

Fungiert auf gleiche Weise wie "Zufall Titel" am iPod oder "Zufall → Ein" am D. player.

RND OFF

Hebt auf.

*4 Für iPod: Nur wenn Sie "ALL" (Alle) in "ALBUMS" (Alben) im Hauptmenü "MENU" wählen.

Zum Prüfen anderer Information beim Hören von einem iPod oder D. player



Bedienung von anderen externen Komponenten

Sie können eine externe Komponente an die CD-Wechsler-Buchse an der Rückseite mit dem Line-Eingangsadapter-KS-U57 (nicht mitgeliefert) oder AUX-Eingangsadapter-KS-U58 (nicht mitgeliefert) anschließen.

 Zu den Anschlüssen siehe auch die Einbau/ Anschlußanleitung (separate Druckschrift).

Zum Hören dbei iPod oder D. player siehe Seite 17 – 19.





Wenn "EXT IN" nicht erscheint, siehe Seite 15 wählen Sie den externen Eingang ("EXT IN").

- Schalten Sie die angeschlossene Komponente ein und starten Sie die Wiedergabe der Quelle.
- Stellen Sie die Lautstärke ein.



Stellen Sie den Klang nach Wunsch ein. (Siehe Seiten 12 und 13).


Zum Prüfen der Uhrzeit beim Hören einer externen Komponente



Fernbedienung — RM-RK60

Dieser Receiver kann wie hier beschrieben ferngesteuert werden (mit einem getrennt erhältlichen Fernbedienungsteil). Wir empfehlen, dass Sie das Fernbedienungsteil RM-RK60 mit Ihrem Receiver verwenden.

Einsetzen der Lithiumknopfbatterie (CR2025)




Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Fernbedienungssensor am Gerät. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis dazwischen befindet.

Warnung:

- Keine anderen Batterien als CR2025 oder entsprechende einsetzen; andernfalls besteht Explosionsgefahr.
- Legen Sie die Batterie an einem Ort ab, wo sie außer Reichweite kleiner Kinder ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Überhitzen, Bersten oder Entzünden der Batterie zu vermeiden:
 - Die Batterie nicht aufladen, kurzschließen oder erhitzen oder in einem Feuer entsorgen.
 - Die Batterie nicht zusammen mit anderen Metallgegenständen ablegen.
 - Die Batterie nicht mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen anstoßen.
 - Die Batterie mit Klebeband umwickeln und isolieren, wenn sie entsorgt oder aufbewahrt wird.

Vorsicht:

Hauptelemente und Merkmale

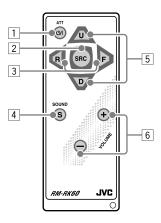

- 1 め/I ATT (Standby/Ein-Dämpfung)-Taste
 - Schaltet das Gerät ein oder dämpft bei kurzem Drücken bei eingeschaltetem Gerät kurz den Ton.
 - Schaltet das Gerät aus, wenn gedrückt gehalten.
- 2 SRC (Quelle)-Taste
 - Stellt die Lautstärke ein.
- 3 R (Rück) / F (Vorwärts)-Tasten
 - Sucht nach Sendern (oder Diensten), wenn kurz gedrückt.
 - Sucht nach Ensembles, wenn gedrückt gehalten.
 - Fährt im Titel schnell vor oder zurück, wenn gedrückt gehalten.
 - Wechselt die Tracks bei kurzem Drücken.
 - Beim Hören von einem Apple iPod oder eine JVC D. player (im Menü-Wahlmodus):
 - Wählt einen Gegenstand bei kurzem Drücken. (Dann drücken Sie D (niedriger) zum Bestätigen der Wahl.)
 - Überspringt 10 Gegenstände wenn gedrückt gehalten.
- 4 SOUND (Ton)-Taste
 - Wählt den Klangmodus (C-EQ: Spezieller Equalizer).

- 5 U (höher) / D (niedriger)-Tasten
 - Wechselt die Wellenbereiche FM/AM/ DAB mit U (höher).
 - Wechselt die Festsender mit D (niedriger).
 - Ändert den Ordner auf den MP3/WMA-Disks.
 - Während eine MP3-Disk auf einem mit MP3 kompatiblen CD-Wechsler abgespielt wird:
 - Ändert die Disk bei kurzem Drücken.
 - Ändert den Ordner, wenn gedrückt gehalten.
 - Beim Hören von einem iPod oder D. player:
 - Pausiert/stoppt oder setzt die Wiedergabe mit D (niedriger) fort.
 - Gehen Sie zum Hauptmenü mit U (höher).
 (Jetzt fungieren U/D/R/F als Menüwahltasten.)*
- 6 VOLUME /+ -Tasten
 - Zum Einstellen des Lautstärkepegels.

* U (höher) : Schaltet zum vorherigen Menü

zurück.

D (niedriger): Bestätigt die Auswahl.

Der Receiver ist mit Lenkrad-Fernbedienungsfunktion ausgestattet.

• Siehe Einbau/Anschlußanleitung (separate Druckschrift) zum Anschluss.

Weitere Informationen zu Ihrem Receiver

Grundlegende Bedienung Einschalten

 Durch Drücken der SRC-Taste am Gerät kann ebenfalls eingeschaltet werden. Wenn die gewählte Quelle startbereit ist, startet auch die Wiedergabe.

Ausschalten

 Wenn Sie das Gerät beim Hören einer Disk ausschalten, startet die Disk-Wiedergabe beim nächsten Einschalten von der Stelle, wo die Wiedergabe vorher abgebrochen wurde.

Bedienung des Tuners Speichern von Sendern

- Während des SSM-Suchlaufs...
 - Alle vorher gespeicherten Sender werden gelöscht, und Sender werden neu gespeichert.
 - Empfangene Sender werden in Nr. 1 (niedrigste Frequenz) bis Nr. 6 (höchste Frequenz) abgelegt.
- Wenn SSM beendet ist, wird automatisch der in Nr. 1 gespeicherte Sender abgerufen.
- Beim manuellen Speichern eines Senders wird ein vorher vorgewählter Sender gelöscht, wenn ein neuer Sender unter der gleichen Festsendernummer gespeichert wird.

UKW-RDS-Funktionen

- Netzwerk-Tracking-Empfang erfordert zwei Typen von RDS-Signalen—PI (Programmkennung) und AF (Alternativfrequenz) zur richtigen Funktion. Ohne richtigen Empfang dieser Daten arbeitet Netzwerk-Tracking-Empfang nicht richtig.
- Wenn eine Verkehrsansage mit TA-Standbyempfang empfangen wird, wird die Lautstärke (TA VOL) automatisch auf den voreingestellten Lautstärkepegel umgeschaltet, wenn der aktuelle Pegel niedriger als der voreingestellte Pegel ist.

- Wenn Alternativfrequenzempfang aktiviert ist (bei gewähltem AF) ist auch Netzwerk-Tracking-Empfang automatisch aktiviert. Andererseits kann Netzwerk-Tracking-Empfang nicht deaktiviert werden, ohne Alternativfrequenzempfang zu deaktivieren. (Siehe Seite 14).
- Wenn Sie mehr über RDS erfahren wollen, besuchen Sie «http://www.rds.org.uk».

Bedienung der Disk Achtung bei DualDisc-Wiedergabe

 Die Nicht-DVD-Seite einer "DualDisc" entspricht nicht dem "Compact Disc Digital Audio"-Standard. Deshalb wird die Verwendung der Nicht-DVD-Seite einer DualDisc auf diesem Produkt nicht empfohlen.

Allgemeines

- Das Gerät wurde dafür konstruiert, CDs/ CD-Text und CD-Rs (bespielbar)/CD-RWs (überschreibbar) in den Formaten Audio-CD (CD-DA), MP3 und WMA abzuspielen.
- Wenn eine Disk eingelegt ist, wird durch Wählen von "DISC" als Wiedergabequelle die Disk-Wiedergabe gestartet.

Einsetzen einer Disk

- Wenn eine Disk umgekehrt herum eingesetzt ist, wird sie automatisch ausgeschoben.
- Legen Sie keine 8-cm-Disks (Single-CDs) und solche mit ungewöhnlichen Formen (Herzen, Blumen usw.) in den Ladeschlitz ein.

Wiedergabe einer Disk

 Beim Vorlauf oder Rücklauf auf einer MP3- oder WMA-Disk können Sie nur unterbrochene Töne hören.

Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW

- Verwenden Sie nur "finalisierte" CD-Rs oder CD-RWs.
- Dies Gerät kann nur Dateien des gleichen Typs wie zuerst erkannt abspielen, wenn eine eingelegte Disk sowohl Audio-CD (CD-DA)-Dateien als auch MP3/WMA-Dateien enthält.

- Dieser Receiver kann Multi-Session-Disks abspielen; nicht abgeschlossene Sessions werden aber bei der Wiedergabe übersprungen.
- Manche CD-Rs oder CD-RWs können sich auf diesem Gerät aufgrund ihrer Disk-Eigenschaften oder aus den folgenden Gründen nicht abspielen lassen:
 - Disks sind schmutzig oder zerkratzt.
 - Kondensationsbildung tritt auf der Linse im Receiver auf.
 - Die Tonabnehmerlinse im Receiver ist verschmutzt.
 - CD-R/CD-RW auf der die Dateien in der "Packet Write"-Methode aufgezeichnet sind.
 - Es liegen falsche Aufnahmebedingungen (fehlende Daten, usw.) oder Medienbedingungen (befleckt, zerkratzt, verzogen usw.) vor.
- CD-RWs können eine längere Auslesezeit erfordern, da die Reflektanz von CD-RWs niedriger als die normaler CDs ist.
- Verwenden Sie nicht die folgenden CD-Rs oder CD-RWs:
 - Disks mit with Aufklebern, Etiketten oder Schutzsiegeln auf der Oberfläche.
 - Disks, auf denen Beschriftungen direkt mit einem Tintenstrahldrucker aufgedruckt werden können.

Bei Verwendung solcher Disks bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit können Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät verursacht werden.

Wiedergabe einer MP3/WMA-Disk

- Dieser Receiver kann MP3/WMA-Dateien mit der Dateierweiterung <.mp3> oder <.wma> abspielen (ungeachtet der Schreibung mit Groß- und Kleinbuchstaben).
- Dieser Receiver kann die Namen von Alben, Interpreten (Künstlern) sowie Tag (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 oder 2,4) für MP3-Dateien und WMA-Dateien anzeigen.
- Dieser Receiver kann nur Einzelbyte-Zeichen verarbeiten. Andere Zeichen können nicht richtig dargestellt werden.
- Dieser Receiver kann MP3/WMA-Dateien abspielen, die den unten aufgeführten Bedingungen entsprechen:
 - Bit-Rate: 8 kbps 320 kbps
 - Samplingfrequenz:
 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (für MPEG-1)
 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (für MPEG-2)
 - Disk-Format: ISO 9660 Level 1/Level 2,
 Romeo, Joliet, Lange Windows-Dateinamen

- Die maximale Zeichenzahl für Datei-/Order-Namen kann je nach verwendetem Diskformat unterschiedlich sein (einschließlich 4 Erweiterungszeichen <.mp3> oder <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: bis zu 12 Zeichen
 - ISO 9660 Level 2: bis zu 31 Zeichen
 - Romeo: bis zu 128 Zeichen
 - Joliet: bis zu 64 Zeichen
 - Lange Windows-Dateinamen: bis zu 128
 Zeichen
- Dieser Receiver kann die mit VBR (variabler Bitrate) aufgenommenen Dateien abspielen. Die mit VBR aufgenommenen Dateien weisen eine Diskrepanz zwischen Anzeige verflossener Zeit auf und zeigen nicht die tatsächlich verflossene Zeit an. Insbesondere nach Ausführung der Suchfunktion wird dieser Unterschied merkbar.
- Dieses Gerät kann insgesamt 512 Dateien, 200 Ordner und 8 Ebenen erkennen.
- Dieser Receiver kann die folgenden Dateien nicht wiedergeben:
 - MP3-Dateien, die in den Formaten MP3i und MP3 PRO codiert sind.
 - MP3-Dateien sind in einem ungeeigneten Format codiert.
 - MP3-Dateien, die mit Layer 1/2 codiert sind.
 - WMA-Dateien, die mit verlustfreien, professionellen und Sprachformaten codiert sind.
 - WMA-Dateien, die nicht auf Windows Media[®] Audio basieren.
 - WMA-Dateien, die mit DRM kopiergeschützt sind.
 - Dateien, die Daten wie WAVE, ATRAC3 usw. enthalten.
- Die Suchfunktion arbeitet, aber die Suchgeschwindigkeit ist nicht konstant.

Ändern der Quelle

 Wenn Sie die Quelle ändern, stoppt die Wiedergabe ebenfalls (ohne dass die Disk ausgeworfen wird).

Wenn Sie zum nächsten Mal "DISC" als Wiedergabequelle wählen, startet die Disk-Wiedergabe von der Stelle, wo die Wiedergabe vorher abgebrochen wurde.

Auswerfen einer Disk

 Wenn die ausgeworfene Disk nicht innerhalb von 15 Sekunden entfernt wird, wird die Disk automatisch wieder in den Ladeschlitz eingezogen, um sie vor Staub zu schützen. (Die Disk wird dabei nicht abgespielt).

Allgemeine Einstellungen — PSM ■

 Wenn Sie die Einstellung von "AMP GAIN" von "HIGH PWR" auf "LOW PWR" umstellen, während Sie mit einem Lautstärkepegel von mehr als "VOL 30" hören, schaltet der Receiver automatisch den Lautstärkepegel auf "VOL 30" um.

DAB-Tuner-Funktionen

- Nur primäre DAB-Dienste können vorgewählt werden, auch wenn Sie einen Sekundärdienst speichern.
- Ein vorher vorgewählter DAB-Dienst wird gelöscht, wenn ein neuer DAB-Dienst unter der gleichen Festsendernummer gespeichert wird.

iPod®/D. player-Bedienungen ■

- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, wird iPod oder D. player über dieses Gerät geladen.
- Während iPod oder D. player angeschlossen ist, sind alle Vorgänge vom iPod oder D. player deaktiviert. Führen Sie alle Bedienungen von diesem Gerät aus.
- Die Textinformation wird möglicherweise nicht richtig angezeigt.
 - Manche Zeichen wie Buchstaben mit Akzent werden nicht richtig auf dem Display angezeigt.
 - Hängt vom Zustand der Kommunikation zwischen iPod oder D. player und dem Gerät ab.
- Wenn die Textinformation mehr als 8
 Zeichen enthält, rollt sie im Display weiter
 (siehe auch Seite 15). Dieses Gerät kannn bis
 zu 40 Zeichen anzeigen.

Zur Beachtung:

Bei Bedienung eines iPod oder eines D. player kann es sein, dass manche Vorgänge nicht richtig oder nach Wunsch ausgeführt werden. In diesem Fall besuchen Sie folgende JVC-Website:

Für iPod-Anwender: http://www.jvc.co.jp/ english/car/support/ks-pd100/index.html>

Für D. player-Anwender: http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd500/index.html

Wartung

Reinigen der Anschlüsse

Durch häufiges Einstecken und Abtrennen werden die Anschlüsse verschlissen. Um diese Gefahr zu minimieren, sollten Sie die

Anschlüsse mit einem mit Alkohol befeuchteten Wattetupfer oder Lappen reinigen, wobei darauf geachtet werden muss, die Anschlusskontakte nicht zu beschädigen.



Feuchtigkeitskondensation

Auf der Linse im Inneren des CD-Players kann sich in den folgenden Fällen Kondensation absetzen:

- Nach dem Einschalten der Heizung im Auto.
- Wenn es sehr feucht im Auto wird. In diesem Fall können Fehlfunktionen im CD-Player auftreten. In diesem Fall entnehmen Sie die Disk und lassen den Receiver einige Stunden lang eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verflogen ist.

Umgang mit Disks

Beim Entnehmen einer Disk aus ihrer Hülle immer den Mittenhalter der Hülle eindrücken und die Disk an den Rändern haltend herausheben.

Rändern haltend herausheben.

• Die Disk immer an den Rändern halten.
Berühren Sie nicht die Aufnahmeoberfläche.

Beim Einsetzen einer Disk in ihre Hülle die Disk vorsichtig um den Mittenhalter eindrücken (mit der beschrifteten Seite nach oben weisend).

 Denken Sie immer daran, die Disks nach der Verwendung wieder in ihren Hüllen abzulegen.

Sauberhalten der Disks

Eine verschmutzte Disk lässt sich möglicherweise nicht richtig abspielen.

Wenn eine Disk verschmutzt wird, wischen Sie diese mit einem weichen Lappen gerade von der Mitte nach außen hin ab.

 Verwenden Sie keine Lösungsmittel (z.B. Schallplattenreiniger, Spray, Terpentin, Benzol usw.) zur Reinigung von Disks.

Wiedergabe neuer Disks

Neue Disks haben möglicherweise rauhe Stellen an den Innen- und Außenrändern. Wenn solch eine Disk verwendet wird, kann sie von diesem Receiver abgewiesen werden. Um solche rauhen Stellen zu beseitigen, reiben Sie die Ränder mit einem Bleistift, Kugelschreiber usw.



Störungssuche

Was wie eine Betriebsstörung erscheint, muss nicht immer ein ernstes Problem darstellen. Gehen Sie die folgenden Prüfpunkte durch, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Mittenhalter

| | Symptome | Abhilfen/Ursachen |
|-------------|--|---|
| Allgemeines | Es kommt kein Ton von den Lautsprechern. | Die Lautstärke auf den optimalen Pegel einstellen.Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen. |
| Allgen | Dieser Receiver funktioniert überhaupt nicht. | Nehmen Sie einen Reset am Receiver vor (siehe Seite 2). |
| UKW/AM | • SSM automatische Vorwahl funktioniert nicht. | Speichern Sie die Sender manuell. |
| ¥ | Statikrauschen beim Radiohören. | Schließen Sie das Antennenkabel fest an. |

| | Symptome | Abhilfen/Ursachen |
|--------------------|--|---|
| | Die Disk kann nicht wiedergegeben werden. | Setzen Sie die Disk richtig ein. |
| Disk-Wiedergabe | CD-R/CD-RW kann nicht wiedergegeben werden. Titel auf der CD-R/CD-RW können nicht übersprungen werden. | Setzen Sie eine finalisierte CD-R/CD-RW ein. Finalisieren Sie die CD-R/CD-RW mit dem zur Aufnahme verwendeten Gerät. |
| | Die Disk kann weder abgespielt noch ausgeschoben werden. | Die Disk freigeben (siehe Seite 11).Die Disk gezwungen ausschieben (siehe Seite 2). |
| Disk-\ | Der Disk-Klang ist manchmal unterbrochen. | Stoppen Sie die Wiedergabe beim Fahren auf einer holperigen Straße. Ändern Sie die Disk. Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen. |
| | "NO DISC" erscheint im Display. | Setzen Sie eine abspielbare Disk in den Ladeschlitz ein. |
| | Die Disk kann nicht wiedergegeben werden. | Verwenden Sie eine Disc mit MP3/WMA- Titel, die in dem mit ISO 9660 konformen Format Level 1, Level 2, Romeo oder Joliet aufgezeichnet sind. Fügen Sie die Erweiterung <.mp3> oder <.wma> zu ihren Dateinamen hinzu. |
| MP3/WMA-Wiedergabe | Rauschen wird erzeugt. | Springen Sie zu einem anderen Titel weiter oder wechseln Sie die Disk. (Fügen Sie nicht den Erweiterungscode <.mp3> oder <.wma> zu Nicht-MP3 oder WMA-Titeln hinzu). |
| MA-Wie | • Eine längere Auslesezeit ist erforderlich ("CHECK" blinkt weiter im Display). | Verwenden Sie nicht zu viele Hierarchien und Ordner. |
| MP3/WI | Tracks, die nicht in der gewünschten Reihenfolge abgespielt werden. | Die Wiedergabe-Reihenfolge wird bestimmt, wenn die Dateien aufgezeichnet werden. |
| | Verflossene Spielzeit ist nicht richtig. | Dies kann manchmal bei der Wiedergabe auftreten. Dies liegt daran, wie die Titel aufgezeichnet sind. |
| | "NO FILES" erscheint im Display. | Legen Sie eine Disk ein, die MP3/WMA-Titel enthält. |
| | Richtige Zeichen werden nicht angezeigt (z.B. Albumname). | Dieses Gerät kann nur Buchstaben (Großbuchstaben), Zahlen und eine begrenzte Anzahl von Symbolen anzeigen. |
| | • "NO DISC" erscheint im Display. | Setzen Sie eine Disk in das Magazin ein. |
| | • "NO MAG" erscheint im Display. | Das Magazin einsetzen. |
| CD-Wechsler | • "RESET 8" erscheint im Display. | Verbinden Sie diesen Receiver und den CD-Wechsler richtig, und drücken Sie die Rückstelltaste am CD-Wechsler. |
| ė | • "RESET 1" – "RESET 7" erscheint im Display. | Drücken Sie die Rückstell-Taste am CD-Wechsler. |
| | Dieser CD-Wechsler funktioniert überhaupt nicht. | Nehmen Sie einen Reset am Receiver vor (siehe Seite 2). |

| | Symptome | Abhilfen/Ursachen | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | • "noSIGNAL" erscheint im Display. | Gehen Sie zu einem Bereich mit stärkeren Signalen. | | | |
| DAB | • "RESET 8" erscheint im Display. | Schließen Sie dies Gerät und den DAB-Tuner ordnungsgemäß an, und setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 2). | | | |
| - | • "ANTENANG" erscheint im Display. | Prüfen Sie die Kabel und Verbindungen. | | | |
| | Der DAB-Tuner funktioniert überhaupt nicht. | Schließen Sie dies Gerät und den DAB-Tuner ordnungsgemäß neu an, und setzen Sie das Gerät zurück (siehe Seite 2). | | | |
| | Der iPod oder D. player schaltet nicht ein oder arbeitet nicht. | Prüfen Sie das Verbindungskabel und seinen Anschluss. Aktualisieren Sie die Firmware-Version. Ersetzen Sie die Batterie. | | | |
| | Die Tasten fungieren nicht wie gewünscht. | Die Funktionen der Tasten wurden geändert. Drücken Sie MODE, bevor Sie diesen Vorgang ausführen. | | | |
| | Der Klang ist verzerrt. | Deaktivieren Sie den Equalizer entweder am Gerät oder am iPod/D. player. | | | |
| e | • "NO IPOD" oder "NO DP" erscheint im Display. | Prüfen Sie das Verbindungskabel und seinen Anschluss. | | | |
| iPod/D. player-Wiedergabe | Die Wiedergabe stoppt. | Die Kopfhörer sind während der Wiedergabe abgetrennt. Starten Sie den Wiedergabevorgang mit der Bedienfeld neu (siehe Seite 18). | | | |
| olayer-\ | Bei Anschluss eines iPod nano kommt kein Ton. | Trennen Sie den Kopfhörer vom iPod nano ab. | | | |
| iPod/D. p | Es wird kein Ton gehört. "ERROR 01" erscheint im Display bei Anschluss eines D. player. | Trennen Sie den Adapter vom D. player ab. Dann schließen Sie ihn erneut an. | | | |
| | "NO FILES" oder "NO TRACK" erscheint im Display. | Keine Tracks sind aufgezeichnet. Importieren Sie Tracks in den iPod oder D. player. | | | |
| | • "RESET 1" – "RESET 7" erscheint im Display. | Trennen Sie den Adapter sowohl vom Gerät als auch vom iPod/D. player ab. Dann schließen Sie ihn erneut an. | | | |
| | • "RESET 8" erscheint im Display. | Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Adapter und diesem Gerät. | | | |
| | Die Bedienungselemente des iPod oder D. player arbeiten nicht nach dem Abtrennen von diesem Gerät. | Setzen Sie den iPod oder D. player zurück. | | | |

Technische Daten

AUDIO-VERSTÄRKERSEKTION

Max. Ausgangsleistung:

Vorne: 50 W pro Kanal Hinten:50 W pro Kanal Sinus-Ausgangsleistung (eff.):

Vorne: 19 W pro Kanal an 4 Ω , 40 Hz bis 20 000 Hz bei nicht mehr als 0.8%

Klirrfaktor.

Hinten: 19 W pro Kanal an 4 Ω , 40 Hz bis 20 000 Hz bei nicht mehr als 0,8%

Klirrfaktor.

Lastimpedanz: 4Ω (4Ω bis 8Ω Toleranz)

Klang-Steuerbereich:

 $\dot{\Pi}$ iefen: ±10 dB bei 100 Hz Höhen: ±10 dB bei 10 kHz Frequenzgang: 40 Hz bis 20 000 Hz Signal-Rauschabstand: 70 dB Line-Out Pegel/Impedanz: 2,5 V/20 k Ω Last (volle Skala)

Ausgangsimpedanz: 1 k Ω

Andere Klemme:

CD-Wechsler, Lenkrad-Ferneingabe

TUNER-SEKTION

Frequenzgang:

UKW: 87,5 MHz bis 108,0 MHz AM: (MW) 522 kHz bis 1 620 kHz (LW) 144 kHz bis 279 kHz

[UKW-Tuner]

Nutzbare Empfindlichkeit: 11,3 dBf (1,0 μ V/75 Ω) 50 dB Geräuschberuhigung:

16,3 dBf (1,8 μ V/75 Ω)

Ausweichkanalabstimmschärfe (400 kHz): 65 dB

Frequenzgang: 40 Hz bis 15 000 Hz Übersprechdämpfung: 30 dB Gleichwellenselektion: 1.5 dB

[MW-Tuner]

Empfindlichkeit: 20 μV Trennschärfe: 35 dB

[LW-Tuner]

Empfindlichkeit: 50 μV

CD-SPIELER-SEKTION

Typ: CD-Spieler

Signalerkennungssystem: Kontaktfreier optischer Tonabnehmer (Halbleiterlaser)

Kanäle: 2 Kanäle (Stereo) Frequenzgang: 5 Hz bis 20 000 Hz

Dynamikumfang: 96 dB Signal-Rauschabstand: 98 dB

Gleichlaufschwankungen: Unter der Messgrenze

MP3-Decodierungsformat: MPEG1/2 Audio Layer 3 Max. Bitrate: 320 kbps

WMA (Windows Media® Audio) Decodierformat:

Max. Bitrate: 192 kbps

ALLGEMEINES

Betriebsstromanforderungen:

Betriebsspannung:

DC 14,4 V (11 V bis 16 V Toleranz)

Erdungssystem: Negative Masse Zulässige Betriebstemperatur:

 0°C bis $+40^{\circ}\text{C}$

Abmessungen (B × H × T):

Einbaugröße (ca.):

 $182 \text{ mm} \times 52 \text{ mm} \times 150 \text{ mm}$

Tafelgröße (ca.):

 $188 \text{ mm} \times 58 \text{ mm} \times 11 \text{ mm}$

Gewicht (ca.):

1,4 kg (ohne Zubehör)

Änderungen bei Design und technischen Daten bleihen vorhehalten.

- Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- iPod ist ein Warenzeichen von Apple Computer, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Благодарим Вас за приобретение изделия JVC.


Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства.

ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ

- 1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1
- 2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом.
- 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Видимое и невидимое лазерное излучение при открытом устройстве, отказе или нарушении блокировки. Избегайте прямого воздействия излучения.
- 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА.

| CAUTION: Visible and invisible | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| laser radiation when open and | | | |
| interlock failed or defeated. | åben eller interlocken fejler. | den öppnas och spärren är | |
| AVOID DIRECT EXPOSURE TO | | | lasersäteilylle. Vältä säteen |
| BEAM. (e) | stråling. (d) | strålen. (s) | kohdistumista suoraan itseesi. (f) |

Как перенастроить Ваше устройство



 Запрограммированные настройки будут также удалены.

Принудительное извлечение диска



- Если это не поможет, попробуйте перенастроить приемник.
- Будьте осторожны, не уроните диск при извлечении.

Kak пользоваться кнопкой MODE


При нажатии кнопки МОDE приемник переходит в режим функций, после чего нумерованные кнопки и кнопки ▲/▼ работают как кнопки вызова различных функций.




Чтобы вернуть первоначальные функции этих кнопок после нажатия кнопки переключения режима МОDE, подождите 5 секунд, не нажимая кнопок, пока режим функций не будет сброшен, или повторно нажмите кнопку МОDE.

Отсоединение и подключение панели управления

Отсоединение...





Подключение...



Как пользоваться данным руководством

- Операции, выполняемые с использованием кнопок, в основном обозначаются рисунками, приведенными в следующей таблице.
- Некоторые советы и примечания приведены в разделе "Дополнительная информация о приемнике" (см. стр. 21 до 23).

| | Нажать кратковременно. | | |
|--------|---|---|--|
| | Нажать неоднократно. | | |
| 000 | D | Нажать любую из указанных. | |
| Hold | | и удерживать до ия необходимого та. | |
| + Hold | Нажмите и удерживайте нажатыми обе кнопки одновременно. | | |

Используются следующие обозначения...



 Операции с встроенным проигрывателем компактдисков.



: Операции с внешним устройством автоматической смены компакт-дисков.



: Индикатор, отображаемый при соответствующем действии.

Предупреждение:

Если приемник используется во время поездки на автомобиле, следует, не отвлекаясь, следить за дорогой, иначе может произойти дорожно-транспортное происшествие.

В целях безопасности данное устройство поставляется с пронумерованной идентификационной карточкой, и тот же самый идентификационный номер отпечатан на шасси устройства. Храните эту карточку в безопасном месте, поскольку она может помочь властям идентифицировать Ваше устройство в случае его кражи.

СОДЕРЖАНИЕ

| Панель управления | 4 |
|---|---------------|
| Начало работы | 5 |
| Основные операции | 5 |
| Операции с радиоприемником | 6 |
| Операции с FM RDS Поиск любимой программы FM RDS | 7 7 |
| Операции с дисками | 9 |
| Воспроизведение диска в приемнике Воспроизведение дисков с помощью устройств | 9 a |
| автоматической смены компакт-дисков | 9 |
| Настройки звучания | 12 |
| Общие настройки — PSM | 13 |
| Операции с тюнером DAB | 16 |
| Операции проигрывателя iPod®/D | 17 |
| Другие операции с внешним | |
| устройством | 19 |
| Пульт дистанционного управления | |
| — RM-RK60 | 20 |
| Дополнительная информация о | |
| приемнике | 21 |
| Обслуживание | 24 |
| Устранение проблем | 24 |
| Технические характеристики | |

Для Вашей безопасности...


- Не повышайте слишком сильно громкость, поскольку в результате этого заглушаются внешние звуки, что делает опасным управление автомобилем.
- Остановите автомобиль перед тем, как выполнять любые сложные операции.

Температура внутри автомобиля...

Если Вы припарковали Ваш автомобиль на длительное время в жаркую или холодную погоду, перед тем, как включать это устройство, подождите до тех пор, пока температура в автомобиле не придет в норму.

Панель управления

Расположение кнопок

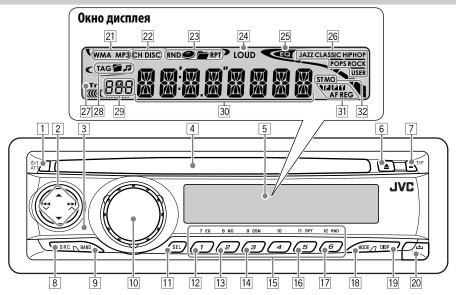

- | 1 | Кнопка **Ф/ I** АТТ (резервный/работающий аттенюатор)
- Кнопки ▲ (вверх) / ▼ (вниз) и | ◄ ▼ / ▶ ▶ | ▲
- 3 Телеметрический датчик
 - Управлять этим устройством можно с помощью дополнительно приобретенного пульта дистанционного управления. Более подробную информацию см. на стр. 20.
 - НЕ подвергайте телеметрический датчик воздействию яркого света (прямых солнечных лучей или искусственного освещения).
- 4 Загрузочный отсек
- 5 Окно дисплея
- 6 Кнопка ▲ (извлечение)
- 7 Кнопка Т/Р (программа движения транспорта/тип программы)
- 8 Кнопка SRC (источник звука)
- 9 Кнопка BAND
- 10 Диск управления
- 11 Кнопка SEL (выбор)
- 12 Кнопка EQ (эквалайзер)
- 13 Кнопка МО (монофонический)
- [14] Кнопка SSM (Strong-station Sequential Memory—последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом)
- 15 Нумерованные кнопки
- 16 Кнопка RPT (повторное воспроизведение)
- 17 Кнопка RND (произвольное воспроизведение)

- 18 Кнопка MODE
- Кнопка DISP (дисплей)
- Кнопка (снятие панели управления)

Окно дисплея

- Индикаторы типов дисков—WMA, MP3
- Индикаторы источников

воспроизведения— СН: Светится только при выборе

источника воспроизведения CD-CH. DISC: Светится при выборе встроенного проигрывателя компакт-дисков.

- Индикаторы режима / объекта воспроизведения—RND (произвольное воспроизведение), (диск), (папка), RPT (повторное воспроизведение)
- Индикатор LOUD (громкость)
- Индикатор EQ (эквалайзер)
- Индикаторы режимов звучания (C-EQ: настраиваемый эквалайзер)—JAZZ, CLASSIC, HIP HOP, POPS, ROCK, USER
- Индикатор Tr (дорожка)
- Индикаторы информации на диске— TAG (тег ID3 Tag), 📁 (папка), **/** (дорожка/файл)
- 29 Отображение источника / Индикатор уровня громкости
- Основной дисплей
 - Индикаторы RDS—TP, PTY, AF, REG
- Индикаторы приема тюнера—ST (стерео), МО (монофонический)

Начало работы

Основные операции



Включение питания.







➤ FM1/FM2/FM3/AM → DAB1/DAB2/DAB3*-CD-CH*/IPOD*/ D.PLAYER*(или EXT IN)

* Если эти источники не готовы или не подключены, их невозможно выбрать.






• Для тюнера FM/AM

Для тюнера DAB

Настройка громкости.



Отображается уровень громкости.



Индикатор уровня громкости

Предостережение, касающееся настройки громкости:

По сравнению с другими источниками звука диски создают незначительный шум. Уменьшите громкость перед воспроизведением диска, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе.



Настройка необходимого звука. (См. стр. 12 и 13).

| Мгновенное снижение громкости (АТТ) | ⊕/I ATT |
|-------------------------------------|-----------------|
| Для восстановления | \ |
| звука нажмите еще раз. | |
| Выключение питания | ⊕/I ATT Hold |

Основные настройки

• См. также раздел "Общие настройки — PSM" на стр. 13 – 15.







1 Отмена демонстрации функций дисплея

Выберите "DEMO", затем "DEMO OFF".

2 Настройка часов

Выберите "СLOCК Н" (час) и настройте час. Выберите "СLOCК М" (минута) и настройте минуту. Выберите "24Н/12Н", затем "24Н" (час) или "12Н" (час).

Завершите процедуру.



Просмотр текущего времени на часах при выключенном питании




Операции с радиоприемником





Данный индикатор отображается при приеме стереосигнала FM-передачи достаточной силы.



Появится выбранный диапазон.

Начните поиск радиостанции.



При обнаружении радиостанции поиск прекращается.

Чтобы остановить поиск, нажмите эту же кнопку еще раз.

Настройка на радиостанцию вручную

В действии 3 выше...



2 Выберите частоты желаемых радиостанций.



<u>При слабом стереофоническом</u> радиовещании на частоте FM



Загорается при включении монофонического режима.


Прием улучшается, но стереоэффект будет потерян.

Для восстановления эффекта стерео повторите данную процедуру. Появляется надпись "MONO OFF", а индикатор МО исчезает.

Сохранение радиостанций

Для каждого диапазона частот можно запрограммировать 6 радиостанций.

- Aвтоматическое программирование FM-радиостанций—SSM (Strongstation Sequential Memory—последовательная память для радиостанций с устойчивым сигналом)
- **1** Выберите необходимый диапазон FM (FM1 FM3) для сохранения.

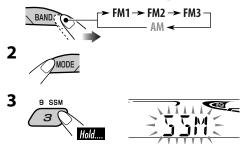


На дисплее мигает надпись "SSM", которая исчезает по завершении автоматического программирования.

Осуществляется поиск местных FMрадиостанций с наиболее сильными сигналами и их автоматическое сохранение в диапазоне FM.

Программирование вручную

Пример: Сохранение FM-радиостанции с частотой 92,5 МГц для запрограммированного канала с номером 4 диапазона FM1.

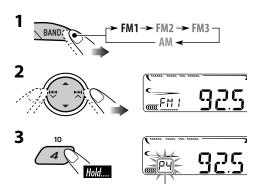


Запрограммированный номер мигает некоторое время.

Прослушивание запрограммированной радиостанции



2 Выберите необходимую радиостанцию (1 – 6).



Просмотр текущего времени на часах во время прослушивания радиостанции FM (не RDS) или AM

• Информацию для радиостанций FM RDS см. на стр. 9.



Onepayuu c FM RDS

<u>Что можно делать с помощью RDS</u>

Система RDS (Radio Data System) позволяет FM-радиостанциям отправлять дополнительный сигнал вместе с обычными сигналами программ.

При приеме данных RDS приемник может выполнять следующие операции:

- Поиск типа программы (РТҮ) (см. далее)
- Прием сообщений о движении на дорогах (ТА) и любимой программы (РТҮ) (см. стр. 8 и 14)
- Автоматическое отслеживание той же программы—сеть-отслеживающий прием (см. стр. 9)
- Поиск программы (см. стр. 14)

Поиск любимой программы FM RDS

Посредством поиска кода РТҮ можно настроиться на радиостанцию, передающую Вашу любимую программу.

• Информацию о сохранении любимой программы см. на стр. 8.






Появляется последний выбранный код РТУ

2

Выберите один из типов любимых запрограммированных типов программ.



или

Выберите один из кодов РТҮ (см. стр. 9).



Продолжение на следующей странице....

Запустите поиск любимой программы.





Если есть радиостанция, передающая в эфир программу того же кода РТҮ, что был Вами выбран, осуществляется настройка на эту радиостанцию.


Сохранение любимых программ

Можно сохранить шесть типов любимых программ.

<u>Для программирования типов программ</u> используйте нумерованные кнопки (1 – 6):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|--------|--------|----------|----------------|--------|
| POP M | ROCK M | EASY M | CLASSICS | AFFAIRS | VARIED |

- **1** Выберите код РТҮ (см. стр. 7).
- 2 Выберите запрограммированный номер (1 6) для которого необходимо выполнить сохранение.



Пример: Если выбрано "ROCK M"

- 3 Повторите действия 1 и 2 для сохранения других кодов РТҮ для других запрограммированных номеров.
- 4 Завершите процедуру.



Использование функции резервного приема

Резервный прием ТА

Резервный прием ТА позволяет временно переключаться на передачу сообщений о движении на дорогах (ТА) с любого источника, кроме радиостанции АМ.

Громкость устанавливается на запрограммированный уровень ТА, если текущий уровень ниже запрограммированного (см. стр. 14).

Включение функции резервного приема ТА



Индикатор ТР (программа о движении на дорогах) либо загорается, либо мигает.

- <u>Если индикатор ТР загорается</u>, функция резервного приема ТА включена.
- Если индикатор ТР мигает, функция резервного приема ТА еще не включена. (Это происходит при прослушивании FM-радиостанции без RDS-сигналов, необходимых для резервного приема ТА). Для включения функции резервного приема ТА настройте приемник на другую радиостанцию, обеспечивающую соответствующие сигналы. Индикатор ТР прекратит мигать и будет гореть.

Отключение функции резервного приема TA



Индикатор ТР гаснет.

Резервный прием РТҮ

Резервный прием РТҮ позволяет приемнику временно переключаться на любимую программу РТҮ с любого источника, кроме радиостанции АМ.

Информацию об активации и выборе предпочитаемого кода РТУ для функции резервного приема РТУ см. на стр. 14. Индикатор РТУ либо загорается, либо мигает.

- <u>Если индикатор РТУ загорается</u>, функция резервного приема РТУ включена.
- Если индикатор РТҮ мигает, функция резервного приема РТҮ еще не включена. Для включения функции резервного приема РТҮ настройте приемник на другую радиостанцию, обеспечивающую соответствующие сигналы. Индикатор РТҮ прекратит мигать и будет гореть.


Для отключения резервного приема РТУ выберите "ОFF" для кода РТУ (см. стр. 14). Индикатор РТУ гаснет.

Отслеживание той же программы (сеть-отслеживающий прием)


При поездке по региону, где невозможен качественный прием в диапазоне FM, данный приемник автоматически настраивается на другую радиостанцию FM RDS в той же сети, которая может передавать в эфир ту же программу с помощью более сильных сигналов (см. иллюстрацию ниже).

В настройках, установленных на заводеизготовителе, сеть-отслеживающий прием включен.

Для получения информации об изменении параметров сеть-отслеживающего приема см. "AF-REG" на стр. 14.

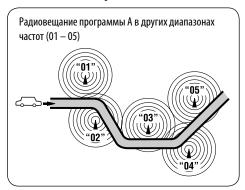

Просмотр текущего времени на часах во время прослушивания радиостанции FM RDS



Коды РТҮ

NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (музыка), ROCK M (музыка), EASY M (музыка), LIGHT M (музыка), CLASSICS, OTHER M (музыка), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (музыка), OLDIES, FOLK M (музыка), DOCUMENT

Операции с дисками

Воспроизведение диска в приемнике


Все дорожки будут воспроизводиться последовательно до тех пор, пока не произойдет смена источника или не будет извлечен диск.



Воспроизведение дисков с помощью устройства автоматической смены компакт-дисков

Все диски в загрузочном механизме будут воспроизводиться последовательно, пока не произойдет смена источника.

 Воспроизведение также будет остановлено при извлечении загрузочного механизма.



* Если настройка внешнего входа изменена на "EXT IN" (см. стр. 15), невозможно выбрать устройство автоматической смены компактдисков.



Продолжение на следующей странице....

О дисках MP3 и WMA

"Дорожки" MP3 и WMA (слова "файл" и "дорожка" взаимозаменяемы в данном руководстве) записываются в "папки".

<u>Об устройстве автоматической смены</u> компакт-дисков

Для подключения к данному приемнику рекомендуется использовать устройство автоматической смены компакт-дисков компании IVC, совместимое с MP3.

- Кроме того, можно подключать другие устройства автоматической смены компакт-дисков серии СН-Х (кроме моделей СН-Х99 и СН-Х100). Эти устройства не поддерживают воспроизведение дисков МР3.
- Невозможно воспроизводить диски WMA с помощью устройства автоматической смены компакт-дисков.
- С данным приемником нельзя использовать устройства автоматической смены компактдисков серии KD-MK.
- Текстовая информация о дисках, записанная с помощью функции "CD Text", может отображаться, если подключено устройство автоматической смены компакт-дисков JVC, поддерживающее функцию "CD Text".
- Информацию о подключении см. в Руководство по установке/подключению (в отдельном издании).

Быстрая перемотка дорожки вперед или назад





Переход к следующим или предыдущим дорожкам





Переход к следующим или предыдущим папкам (только для диска MP3 или WMA)

Для дисков МР3:






Для дисков WMA:






Непосредственное определение местоположения дорожки (для компактдиска) или папки (для дисков МРЗ или WMA)

Выбор номера 01 - 06:




Выбор номера 07 - 12:



 Для использования функции прямого доступа к папкам на дисках MP3 или WMA необходимо присвоить папкам номера из 2-х цифр, добавляемые в начало имен папок: 01, 02, 03 и т.д.

Для выбора определенной дорожки в папке (для дисков MP3 или WMA):



Другие основные функции

Быстрый пропуск дорожек во время воспроизведения






Доступно только на устройстве автоматической-смены компакт-дисков JVC, совместимом с MP3

 Для дисков MP3 или WMA можно пропускать дорожки в пределах одной папки.

Пример: Выбор дорожки 32 при воспроизведении дорожки, номер которой является однозначным числом (от 1 до 9)







При каждом нажатии кнопки осуществляется переход на 10 дорожек.

 После последней дорожки будет выбрана первая и наоборот.





Запрещение извлечения диска



Можно заблокировать диск в загрузочном отсеке.



Для отмены блокировки повторите эту же процедуру.

Изменение информации на дисплее



При воспроизведении звукового компакт-диска или CD-текста



При воспроизведении диска MP3 или WMA*2

• Если для параметра "TAG DISP" установлено значение "TAG ON" (см. стр. 15)



• Если для параметра "TAG DISP" установлено значение "TAG OFF"



- Истекшее время воспроизведения и номер текущей дорожки
- В: Часы и номер текущей дорожки
- *1 Если текущим диском является звуковой компакт-диском, появляется надпись "NO NAME".
- *2 Только для встроенного проигрывателя компакт-дисков.
- *3 Если в файле MP3 или WMA нет информации о тегах, появляется имя папки и имя файла. В этом случае индикатор TAG не загорается.

Выбор режимов воспроизведения

В одно и то же время возможна работа только в одном из следующих режимов воспроизведения.

1



2 Выберите необходимый режим воспроизведения.

■ Повторное воспроизведение



Режим Повторное воспроизведение

TRK RPT : Текущая дорожка. RPT

FLDR RPT*1 : Все дорожки текущей папки. При при папки.

DISC RPT*² : Все дорожки на текущем диске. **(РРТ)**

: Отмена.

■ Воспроизведение в произвольном порядке



DISC RND

RPT OFF

Режим Воспроизведение в произвольном порядке

FLDR RND*1: Все дорожки текущей папки, затем дорожки следующей папки и т.д.

: Все дорожки на текущем

диске. (RND) (С.) МАG RND*2 : Все дорожки вставленных

дисков. RND

RND OFF : Отмена.

*1 Только при воспроизведении дисков MP3 или WMA.

*2 Только при воспроизведении дисков с помощью устройства автоматической смены компакт-дисков.

Настройки звучания

Можно выбрать режим звучания, соответствующий музыкальному жанру (C-EQ: настраиваемый эквалайзер).






| Запрограммированные настройки Индикатор (для) | BAS (низкие частоты) | TRE (верхние частоты) | LOUD (громкость) |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| USER (Бемольный звук) | 00 | 00 | OFF |
| ROCK (Музыка в стиле рок или диско) | +03 | +01 | ON |
| CLASSIC (Классическая музыка) | +01 | -02 | OFF |
| РОРS (Легкая музыка) | +04 | +01 | OFF |
| НІР НОР (Музыка в стиле фанк или рэп) | +02 | 00 | ON |
| ЈАZZ (Джазовая музыка) | +02 | +03 | OFF |

Настройка звучания

Можно выбрать режим звучания, соответствующий музыкальному жанру.







Пример: Если выбрано "TRE"

Индикатор [Диапазон]

BAS*1 (низкие частоты)

Настройте низкие частоты. [от -06 до +06]

TRE*1 (верхние частоты)

Настройте верхние частоты. [от -06 до +06]

FAD*² (микшер)

Настройка баланса передних и задних динамиков. [от R06 до F06]

BAL (баланс)

Настройка баланса левых и правых динамиков. [от L06 до R06]

LOUD*1 (громкость)

Увеличьте низкие и высокие частоты для получения хорошо сбалансированного звучания при низком уровне громкости. [LOUD ON или LOUD OFF]

VOL (громкость)

Настройте громкость. [от 00 до 30 или 50*3]


- *1 При настройке верхних и нижних частот или громкости выполненная настройка сохраняется для текущего выбранного режима звучания (C-EQ), включая режим "USER" (пользовательский).
- *2 При использовании системы с двумя динамиками установите для уровня баланса значение "00".
- *3 В зависимости от настройки регулятора усиления. (Подробнее см. на стр. 15.)

Общие настройки — PSM

Можно изменять параметры PSM (предпочитаемый режим настройки), которые перечислены в таблице ниже.



2 Выберите параметр PSM.



Пример: Если выбрано "DIMMER"

3 Настройте выбранный параметр PSM.



- **4** Повторите действия **2** и **3** для настройки других параметров PSM, если необходимо.
- **5** Завершите процедуру.



| Индикация | Выбираемь | іе настройки, [страница для справки] |
|--|---|--|
| DEMO Демонстрация функций дисплея | DEMO ON | : [По умолчанию]; Если в течение 20 секунд не будет выполнено операций, начнется демонстрация функций дисплея, [5]. : Отмена. |
| CLOCK Н Настройка часа | 0 – 23 (1 – 12), [5] [По умолчанию: 0 (0:00)] | |
| CLOCK М Настройка минуты | 00 – 59, [5] [По умолчанию: 00 (0:00)] | |
| 24H/12H Формат отображения времени | 12H Z 24H, [5] [По умолчанию: 24H] | |
| CLK ADJ*1 Настройка часов | AUTO OFF | : [По умолчанию]; Встроенные часы автоматически настраиваются с помощью данных СТ (время на часах) в сигнале RDS. : Отмена. |
| АF-REG*1 Прием на альтернативных частотах/прием региональных передач | Когда сигна | алы, принимаемые от текущей радиостанции FM RDS д DAB, становятся слабыми : [По умолчанию]; Переключение на другую радиостанцию или службу (программа может отличаться от принимаемой в настоящее время), [9, 17]. • Загорается индикатор AF. : Переключение на другую радиостанцию, передающую ту же программу. • Загораются индикаторы AF и REG. |
| РТҮ-ЅТВҮ *1 Резервный РТҮ | ОFF : Отмена (нельзя выбрать, если для "DAB AF" установлено значение "AF ON"). Включение функции резервного приема РТҮ с помощью одного из кодов РТҮ, [8]. ОFF [По умолчанию] → кодов РТҮ, [9] → (возврат в начало) | |
| TA VOL *1 Громкость передачи сообщений о движении на дорогах | [По умолчанию: VOL 15]; VOL 00 — VOL 30 или 50*2, [8, 21] | |
| P-SEARCH*1 Поиск программ | ON | : Используя данные AF, приемник настраивается на другую частоту, передающую ту же программу, прием которой осуществляется на первоначальной запрограммированной радиостанции RDS если уровень сигналов запрограммированной радиостанции недостаточен. : [По умолчанию]; Отмена. |

 ^{*1} Только для радиостанций FM RDS.
 *2 Зависит от использования регулятора усиления.

| | Выбираемь | ые настройки, [страница для справки] |
|--|---|---|
| DAB AF* ³ Поиск альтернативной частоты | AF ON AF OFF | : [По умолчанию]; Отслеживание программы среди служб DAB и радиостанций FM RDS, [9, 17]. : Отмена. |
| DAB VOL*3 Настройка громкости DAB | Можно настроить уровень громкости (VOL –12 — VOL +12) тюнера DAB в соответствии с уровнем звучания FM-радиостанции и сохранить это в памяти. [По умолчанию: VOL 00] | |
| DIMMER Затемнение | ON OFF | : Затемнение освещения дисплея устройства. : [По умолчанию]; Отмена. |
| TEL Отключение звука телефона | MUTING 1 | ИМUTING 2: Выберите любой из параметров, обеспечивающий отключение звука при использовании сотового телефона. : [По умолчанию]; Отмена. |
| SCROLL*4 Прокрутка | ONCE AUTO | : [По умолчанию]; Однократная прокрутка информации на диске. : Повторение прокрутки (через 5-секундные интервалы). |
| | происход | : Отмена. атии кнопки DISP в течение более одной секунды цит включение функции прокрутки информации на независимо от имеющейся настройки. |
| EXT IN *5 Ввод внешних сигналов | CHANGER EXT IN | : [По умолчанию]; Использование устройства автоматической смены компакт-дисков компании JVC, [9], проигрывателя Apple iPod или проигрывателя JVC D., [17]. : Для использования какого-либо другого внешнего |
| TAG DISP Отображение тегов | TAG ON | устройства, за исключением указанного выше, [19]. : [По умолчанию]; Отображение информации о тегах во время воспроизведения дорожек MP3 или WMA, [11]. : Отмена. |
| AMP GAIN Регулятор усиления | приемника LOW PWR | иенить максимальный уровень громкости данного : VOL 00 – VOL 30 (Выберите этот параметр для предотвращения повреждения динамиков, если максимальная мощность динамика меньше 50 Вт.) : [По умолчанию]; VOL 00 – VOL 50 |
| IF BAND Фильтр промежуточной частоты | AUTO | : [По умолчанию]; Повышение избирательности тюнера для устранения интерференционных помех от близлежащих радиостанций. (Сопровождается потерей стереоэффекта.) : Могут возникать интерференционные помехи от соседних радиостанций, но качество звучания при этом не ухудшается и сохраняется стереоэффект. |

 $^{^{*3}}$ Отображается только при подключении тюнера DAB. *4 Некоторые буквы или символы не будут отображаться правильно (или не будут отображаться) на дисплее.

Отображается только при выборе одного из следующих источников—FM, АМ или DISC.

Операции с тюнером DAB

Что такое система "DAB"?


Система DAB (Digital Audio Broadcasting трансляция цифровой звукозаписи) обеспечивает качество звука, сравнимое с цифровым, без помех и искажений. Кроме того, она поддерживает передачу текста, графических изображений и данных. При радиопередаче DAB объединяет несколько программ (называемых "службами") для создания одного "блока трансляции". Кроме того, каждая "служба", называемая "основной службой", может состоять из отдельных компонентов (называемых "дополнительными службами"). Типичный блок трансляции состоит из шести или более программ (служб), транслируемых одновременно.

При подключении тюнера DAB приемник может выполнять следующее:

 Автоматическое отслеживание той же программы—Поиск альтернативной частоты (см. "DAB AF" на стр. 15).

С данным приемником рекомендуется использовать тюнер DAB модели KT-DB1000. При наличии другого тюнера DAB следует проконсультироваться с дилерами автомобильных аудиоустройств компании JVC.

• См. также инструкции по эксплуатации, поставляемые с тюнером DAB.





Запустите поиск блока трансляции.



При обнаружении нескольких служб поиск прекращается.

Чтобы остановить поиск, нажмите эту же кнопку еще раз.



Выберите службу (основную или дополнительную) для прослушивания.



Настройка на блок трансляции вручную

Запустите поиск блока трансляции, как описано в действии 3 в левом столбце.




2 Выберите частоты необходимых блоков трансляции.



Сохранение служб DAB в памяти

Для каждого диапазона частот можно запрограммировать шесть служб DAB (основные службы).

- Выберите необходимую службу (см. действия • Ф в левом столбце).
- **2** Выберите запрограммированный номер (1 6) для которого необходимо выполнить сохранение.






Запрограммированный номер мигает некоторое время.

Настройка на запрограммированную службу DAB



2 Выберите необходимый запрограммированный номер (1 – 6) службы DAB.



Если выбранная основная службы имеет дополнительные службы, при повторном нажатии той же кнопки будет выполняться переключение на дополнительные службы.

Отслеживание той же программы— Поиск альтернативной частоты

Можно продолжать прослушивание одной и той же программы с помощью функции приема на альтернативных частотах.

- Во время приема службы DAB: Если автомобиль находится в регионе, где прием службы невозможен, приемник автоматически настраивается на другой блок трансляции или радиостанцию FM RDS, транслирующую ту же программу.
- Во время приема радиостанции FM RDS: При поездке по региону, где служба DAB транслирует ту же программу, что и радиостанция FM RDS, приемник автоматически настраивается на службу DAB.

В исходных настройках, выполненных на заводе-изготовителе, режим альтернативного приема включен. Информацию о деактивации приема на альтернативных частотах см. стр. 14 и 15.

Смена отображаемой информации при переключении на блок трансляции



Название службы → Название блока трансляции → Номер канала → Частота →

Часы → (возврат в начало)

Операции проигрывателя iPod®/D.

Это устройство готово для работы с проигрывателем Apple iPod или проигрывателя JVC D. с панели управления.

Перед использованием проигрывателя iPod или D.:

Подключите одно из следующего (приобретаются отдельно) к разъему устройства автоматической смены компакт-дисков, расположенному на задней панели устройства.

- интерфейсного адаптера для iPod®— KS-PD100 для управления iPod.
- интерфейсного адаптера для проигрывателя D.—KS-PD500 для управления проигрывателем D.
- Информацию о подключении см. в Руководство по установке/подключению (в отдельном издании).
- Дополнительную информацию см. также в руководстве, поставляемом с интерфейсным адаптером.

Внимание:

Перед подключением или отключением проигрывателя iPod или D. убедитесь в том, что выключено устройство или зажигание автомобиля

Подготовка:

Убедитесь в том, что для настройки внешнего входа выбрано значение "CHANGER" (см. стр. 15).









Воспроизведение начинается автоматически с того места, где оно было приостановлено*1 или остановлено*2 ранее.

3 Настройте громкость.



Продолжение на следующей странице....



Настройка необходимого звука. (См. стр. 12 и 13).

 Убедитесь в том, что эквалайзер проигрывателя iPod или D. дезактивирован.

Приостанов*1 или останов*2 воспроизведения

Для возобновления воспроизведения нажмите еще раз.



Быстрая перемотка дорожки вперед или назад



Переход к следующим или предыдущим дорожкам



- *1 Для iPod
- *2 Для проигрывателя D.

Выбор дорожки из меню

1 Перейдите главное меню.



Теперь кнопки $\blacktriangle/\blacktriangledown/$ | \blacktriangleleft \checkmark / \blacktriangleright | \blacktriangle функционируют как кнопки выбора меню*3.

2 Выберите необходимое меню.



Для iPod:

PLAYLIST \leftrightarrow ARTISTS \leftrightarrow ALBUMS \leftrightarrow SONGS \leftrightarrow GENRES \leftrightarrow COMPOSER \leftrightarrow (BO3Bpat B Haya π 0)

Для проигрывателя D.:

PLAYLIST ↔ ARTIST ↔ ALBUM ↔ GENRE

→TRACK ↔ (возврат в начало)

3 Подтвердите выбор.



Для возврата в предыдущее меню нажмите **▲**.

- Если выбрана дорожка, воспроизведение начинается автоматически.
- Если выбранный элемент позволяет перейти на следующий уровень, будет выполнен переход. Повторяйте действия 2 и 3 до тех пор, пока не будет воспроизводиться нужная дорожка.
- Удерживая | ◄ ▼ / ▶ ↑ ∧, можно пропустить сразу 10 элементов.
- *3 Режим выбора меню будет отменен:
 - если в течение 5 секунд не будет выполнена ни одна операция;
 - при подтверждении выбора дорожки.

Выбор режимов воспроизведения

1



- **2** Выберите необходимый режим воспроизведения.
 - Повторное воспроизведение



ONE RPT (RPT)

Функции, аналогичные функциям "Repeat One" проигрывателя iPod или "Режим повтора Один трек" проигрывателя D.

ALL RPT (RPT)

Функции, аналогичные функциям "Repeat All" проигрывателя iPod или "Режим повтора Все" проигрывателя D.

RPT OFF

Отмена.

Воспроизведение в произвольном порядке



ALBM RND*4 (RND) (3)



Функции, аналогичные функции "Shuffle Albums" проигрывателя iPod.

SONG RND/RND ON (RND)



Функции, аналогичные функциям "Shuffle Songs" проигрывателя iPod или "Произв. Воспроизв. → Включить" проигрывателя D.

RND OFF

Отмена.

*4 Для iPod: Только при выборе значения "ALL" в элементе "ALBUMS" главного меню "МЕNU".

Проверка другой информации при <u>прослушивании проигрывателя iPod или D.</u>



Другие операции с внешним устройством

К расположенному сзади разъему устройства автоматической смены компакт-дисков можно подключить внешнее устройство с помощью коммуникационного адаптера KS-U57 (не входит в комплект поставки) или дополнительного адаптера входа KS-U58 (не входит в комплект поставки).

• Информацию о подключении см. в Руководство по установке/подключению (в отдельном издании).

Информацию о прослушивании проигрывателя iPod или D. см. на стр. 17 до 19.





Если наппись "EXT IN" не появляется, см. стр. 15 и выберите вход для внешнего устройства ("EXT IN").

- Включите подключенное устройство и начните воспроизведение звука с его помощью.
- Настройте громкость.



Настройка необходимого звука. (См. стр. 12 и 13).

Проверка времени при прослушивании с помощью внешнего устройства




EXT IN ←→ Часы

Пульт дистанционного управления — *км-кк60*

Согласно приведенным в настоящем документе инструкциям, данным приемником можно управлять в дистанционном режиме (с помощью дополнительно приобретенного пульта дистанционного управления). Для управления данным приемником рекомендуется использовать пульт дистанционного управления модели RM-RK60.

Установка литиевой батареитаблетки (CR2025)




Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на телеметрический датчик приемника. Убедитесь в том, что между ними нет никаких препятствий.

Предупреждение:

- Не устанавливайте никаких аккумуляторных батарей, кроме CR2025 или эквивалентных, в противном случае может произойти взрыв.
- Во избежание несчастных случаев храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте.
- Во избежание перегрева или растрескивания батареи, а также риска возникновения пожара соблюдайте следующие указания:
 - Не перезаряжайте, не укорачивайте, не разбирайте и не нагревайте батарею, а также не подвергайте ее воздействию огня.
 - Не оставляйте аккумуляторную батарею рядом с другими металлическими материалами.
 - Не разбирайте аккумуляторную батарею с помощью пинцета или аналогичного инструмента.
 - При утилизации батареи или помещении ее на хранение оберните батарею изоляционной лентой и изолируйте ее полюса.



Основные элементы и функции

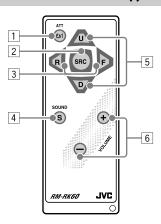

- Кнопка **Ф/I** ATT (резервный/работающий аттенюатор)
 - Включение питания при кратковременном нажатии или ослабление звука при включенном питании.
 - Отключение питания при нажатии и удерживании.
- 2 Кнопка SRC (источник звука)
 - Осуществляет выбор источника звука.
- 3 Кнопки R (назад) / F (вперед)
 - Поиск радиостанций (или служб) при кратковременном нажатии.
 - Поиск блоков трансляции при нажатии и удерживании нажатой.
 - Быстрая перемотка дорожки вперед или назад при нажатии и удерживании нажатыми.
 - Смена дорожек при кратковременном нажатии.
 - При прослушивании проигрывателя Apple iPod или JVC D. (в режиме выбора меню для воспроизведения):
 - Выбор элемента при кратковременном нажатии. (Затем нажмите D (вниз) для подтверждения выбора.)
 - Пропуск сразу 10 элементов при нажатии и удерживании нажатой.

4 Khonka SOUND

• Выбор режимов звучания (C-EQ: настраиваемый эквалайзер).

- 5 Кнопки U (вверх) / D (вниз)
 - Смена диапазонов FM/AM/DAB с помощью U (вверх).
 - Смена запрограммированных радиостанций с помощью D (вниз).
 - Изменение папки дисков MP3/WMA.
 - При воспроизведении диска MP3 с помощью устройства автоматической смены компакт-дисков, поддерживающего формат MP3:
 - Смена диска при кратковременном нажатии.
 - Смена папки при нажатии и удерживании нажатой.
 - При прослушивании проигрывателя iPod или D.:
 - С помощью кнопки D (вниз) можно приостановить/остановить или возобновить воспроизведение.
 - Войдите в главное меню с помощью кнопки "U" (вверх).
 (Теперь меню можно выбрать с помощью кнопок U/D/R/F.)*
- 6 Кнопка VOLUME /+
 - Настройка уровня звука.
- * U (вверх) : Возврат к предыдущему меню. D (вниз) : Подтверждение выбора.

Приемник поставляется с функцией рулевого пульта дистанционного управления.

 Для получения информации о подключении монитора см. Руководство по установке/подключению (отдельное руководство).

Дополнительная информация о приемнике

Основные операции

Включение питания

 Для включения питания приемника также можно использовать кнопку SRC. Если источник готов, воспроизведение также начинается.

Выключение питания

 Если питание отключается во время прослушивания диска, при последующем включении питания воспроизведение диска начнется с того места, где оно было остановлено.

Операции с тюнером

Сохранение радиостанций

- Во время поиска SSM...
 - Все ранее сохраненные радиостанции удаляются, и сохранение радиостанций будет выполняться заново.
 - Выполняется программирование принимаемых радиостанций для кнопок № 1 (наименьшая частота) - № 6 (наибольшая частота).
 - По завершении использования функции SSM будет выполнена автоматическая настройка на радиостанцию, сохраненную под номером 1.
- В режиме сохранения радиостанций вручную ранее запрограммированная радиостанция удаляется, если сохранение новой радиостанции выполняется с использованием того же запрограммированного номера.

Операции с FM RDS

- Для правильной работы функции сетьотслеживающего приема требуется два типа сигналов RDS—PI (идентификация программы) и AF (альтернативная частота). Если прием указанных данных осуществляется неправильно, функция сетьотслеживающего приема не будет работать.
- Если осуществляется прием сообщений о движении на дорогах с помощью резервного приема ТА, уровень громкости автоматически меняется на запрограммированный (TA VOL), когда текущий уровень ниже запрограммированного.

Продолжение на следующей странице....

- Когда функция приема на альтернативных частотах включена (выбрано AF), автоматически включается сетьотслеживающий прием. С другой стороны, функцию сеть-отслеживающего приема невозможно отключить, не отключая режим альтернативного приема. (См. стр. 14.)
- Дополнительную информацию об услуге RDS см. на стран ице «http://www.rds.org.uk».

Операции с дисками ■

Предостережение для воспроизведения дисков DualDisc

• Сторона диска "DualDisc", отличная от DVD, не совместима со стандартом "Compact Disc Digital Audio". Поэтому не рекомендуется использовать сторону диска DualDisc, отличную от DVD, на данном устройстве.

Общие сведения

- Данный приемник предназначен для воспроизведения компакт-дисков/ CD-текста, а также дисков однократной или многократной записи в формате звукового компакт-диска (CD-DA), MP3 и WMA.
- Если диск загружен, при выборе "DISC" в качестве источника начинается воспроизведение диска.

<u>Установка диска</u>

- Если диск вставлен неправильной стороной, он автоматически извлекается.
- Не устанавливайте диски диаметром 8 см (компакт-диски с одиночными композициями) и диски необычной формы (сердце, цветок и т.д.) в загрузочный отсек.

Воспроизведение диска

 При быстрой перемотке дорожки MP3 или WMA вперед или назад можно услышать лишь прерывистый звук.

Воспроизведение компакт-дисков однократной и многократной записи

- Используйте только "завершенные" компактдиски однократной и многократной записи.
- Данный приемник может воспроизводить только файлы одного типа, который первым будут распознан, если на диске содержатся файлы как в ф ормате звукового компактдиска (CD-DA), так и в формате MP3/WMA.

- На данном приемнике возможно воспроизведение дисков с несколькими сеансами записи; однако, незавершенные сеансы будут пропускаться при воспроизведении.
- Некоторые компакт-диски однократной или многократной записи не воспроизводятся на данном приемнике в связи с их особенностями, а также по следующим причинам:
 - Диски загрязнены или поцарапаны;
 - На линзе внутри приемника присутствует конденсат влаги;
 - Линза звукоснимателя загрязнена;
 - При записи файлов на компакт-диск однократной или многократной записи использовался метод пакетной записи;
 - Некорректное состояние записи (отсутствие данных и т.д.) или носителя (пятна, царапины, деформация и т.д.).
- Для считывания дисков многократной записи может потребоваться больше времени, так как они имеют меньшую отражательную способность по сравнению с обычными компакт-дисками.
- Не используйте следующие компакт-диски однократной или многократной записи:
 - Диски с наклейками, этикетками или защитными пленками на поверхности;
 - Диски, на которых можно печатать этикетки с помощью струйного принтера.
 Использование этих дисков при высоких температурах или высокой влажности может привести к неисправности или повреждению устройства.

Воспроизведение диска MP3/WMA

- Данный приемник может воспроизводить файлы MP3/WMA с расширением <.mp3> или <.wma> (не зависит от регистра).
- Данный приемник может отображать названия альбомов, артистов (исполнителей) и тег (версии 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 или 2,4) для файлов МРЗ и файлов WMA.
- Данный приемник может обрабатывать только однобайтовые символы. Все остальные символы отображаются неправильно.
- Файлы MP3/WMA отображаются на данном приемнике в соответствии со следующими характеристиками:
 - Скорость передачи данных: 8 кбит/с 320 кбит/с
 - Частота дискретизации:
 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1)
 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для MPEG-2)
 - Формат диска: ISO 9660 Level 1/Level 2,
 Romeo, Joliet, длинное имя файла Windows

- Максимальное количество символов для названий файлов или папок зависит от используемого формата диска (включая 4 символа расширения <.mp3> или <.wma>).
 - ISO 9660 Level 1: до 12 символов
 - ISO 9660 Level 2: до 31 символов
 - Romeo: до 128 символов
 - Joliet: до 64 символов
 - Длинное имя файла Windows: до 128 символов
- Данный приемник может воспроизводить файлы, записанные в режиме VBR (переменная скорость в битах).
 Для файлов, записанных в режиме VBR, по разному отображается время от начала воспроизведения, и это время не соответствуют действительности. Эта разница становится особенно заметной после выполнения функции поиска.
- Данное устройство может распознать всего 512 файлов, 200 папок и 8 иерархий.
- Данный приемник не может воспроизводить следующие файлы:
 - файлы MP3, закодированные в форматах MP3i и MP3 PRO;
 - файлы MP3, закодированные в непредусмотренном формате;
 - файлы MP3, закодированные в формате Layer 1/2;
 - файлы WMA, закодированные в формате "без потерь", профессиональном и голосовом форматах;
 - файлы WMA, основой которых служит формат, отличный от формата Windows Media[®] Audio;
 - файлы WMA, защищенные от копирования по методу DRM;
 - файлы, содержащие данные, например, WAVE, ATRAC3 и т.д.
- Функция поиска выполняется, но скорость поиска не является постоянной.

Смена источника звука

- При смене источника воспроизведение прекращается (извлечения диска не происходит).
 - При повторном выборе "DISC" в качестве источника звука воспроизведение диска начнется с того места, где оно было остановлено.

Извлечение диска

• Если в течение 15 секунд извлеченный диск не будет вынут, он автоматически помещается обратно в загрузочный отсек в целях защиты от загрязнения. (Воспроизведение диска при этом не начинается).

Общие настройки — PSM **■**

 Если для элемента "AMP GAIN" настройка "HIGH PWR" меняется на "LOW PWR" и при этом для уровня громкости установлено значение больше "VOL 30", приемник автоматически меняет уровень громкости на "VOL 30".

Операции с тюнером DAB 🖿

- Только основные службы DAB могут быть запрограммированы, даже при сохранении дополнительной службы.
- При сохранении новой службы DAB с тем же запрограммированным номером происходит удаление ранее запрограммированной службы DAB.

Операции проигрывателя iPod®/D. ■

- При включении этого устройства проигрыватель iPod или D. заряжается через него.
- При подключении проигрывателя iPod или
 D. все операции из проигрывателя iPod или

 D. запрещаются. Все операции выполняйте с
 устройства.
- Текстовая информация может отображаться неправильно.
 - Некоторые символы, например, акцентированные буквы, не могут правильно отображаться на дисплее.
- Зависит от состояния взаимодействия проигрывателя iPod или D. и устройства.
- Если текстовая информация содержит более 8 символов, она прокручивается на дисплее (см. также стр. 15). Это устройство может отображать до 40 символов.

Примечание:

При управлении проигрывателем iPod или D. некоторые операции могут выполняться неправильно. В этом случае см. веб-узел компании JVC:

Для пользователей iPod:

http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ks-pd100/index.html

Для пользователей проигрывателя D.:

http://www.jvc.co.jp/english/car/support/ ks-pd500/index.html>

Обслуживание

Очистка разъемов

При частом отсоединении разъемы загрязняются. Чтобы снизить уровень загрязнения, периодически проводите очистку разъемов с помощью ватных валиков или ткани, смоченных спиртом, соблюдая при этом меры предосторожности во избежание повреждения разъемов.



Конденсация влаги

Влага может конденсироваться на линзе внутри проигрывателя компакт-дисков в следующих случаях:

- После включения автомобильного обогревателя.
- При повышении влажности внутри автомобиля.
 Конденсация влаги может привести к
 неисправности проигрывателя компакт-дисков.
 В этом случае извлеките диск и оставьте приемник включенным на несколько часов, чтобы испарилась влага.

🥅 Как обращаться с дисками

При извлечении диска из футляра, нажмите на центральный держатель футляра и снимите диск, удерживая его за края.

 Всегда удерживайте диск за края. Не прикасайтесь к поверхности, на которой находится запись. **Чтобы поместить диск в футляр,** аккуратно установите диск на центральный держатель (стороной с изображением вверх).

 После прослушивания обязательно помещайте диски в футляры.

Хранение дисков в чистом виде

Воспроизведение грязного диска может быть некорректным. Если диск загрязнится, протрите его мягкой тканью по прямой линии от идентра к краю.

 Не используйте растворитель (например, обычное средство для чистки кассет, распыляемые средства, разбавитель, бензин и т.д.) для чистки дисков.

Прослушивание новых дисков

Вблизи внутреннего и внешнего краев новых дисков иногда бывают грубые выступы. Такой диск не может быть загружен в приемник. Чтобы удалить такие пятна, потрите их карандашом или шариковой ручкой и т.д.



Устранение проблем

Не всякое нарушение в работе устройства является результатом его неисправности. Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее.

Центральный

держатель

| | Симптомы | Способы устранения/Причины |
|----------------|--|--|
| Общие сведения | • Не слышен звук динамиков. | Установите оптимальный уровень громкости.Проверьте кабели и соединения. |
| 199 | • Приемник не работает. | Перенастройте приемник (см. стр. 2). |
| FM/AM | • Автоматическое программирование SSM не работает. | Сохраните радиостанции вручную. |
| | • Статические помехи при прослушивании радио. | Плотно подсоедините антенну. |

| | Симптомы | Способы устранения/Причины |
|--|--|--|
| Воспроизведение диска | • Диск не воспроизводится. | Вставьте диск правильно. |
| | Не воспроизводятся компакт-диски однократной и многократной записи. Не осуществляется переход на дорожки компакт-дисков однократнойи многократной записи. | Вставьте компакт-диск однократной или многократной записи с закрытым сеансом. Закройте сеанс компакт-диска однократной или многократной записи с помощью устройства, которое использовалось для записи. |
| | • Диск не может быть воспроизведен и или извлечен. | • Снимите блокировку с диска (см. стр. 11). • Принудительно извлеките диск (см. стр. 2). |
| | • Звук, записанный на диске, иногда прерывается. | Остановите воспроизведение на время езды по неровной дороге. Смените диск. Проверьте кабели и соединения. |
| | • На дисплее появляется надпись "NO DISC". | Вставьте в загрузочный отсек диск, который можно воспроизвести. |
| Воспроизведение МРЗ/WMA | • Диск не воспроизводится. | Используйте диск с дорожками MP3/WMA, записанными в формате, совместимом с ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo или Joliet. Добавьте к именам файлов расширение <.mp3> или <.wma>. |
| | • Слышен шум. | Перейдите к другой дорожке или смените диск. (Не добавляйте расширение <.mp3> или <.wma> к файлам, не являющимся файлами МР3 или WMA.) |
| | • Для чтения требуется более длительное время (на дисплее продолжает мигать надпись "CHECK"). | Не используйте слишком сложную иерархию с большим количеством папок. |
| | • Порядок воспроизведения дорожек отличается от заданного. | Порядок воспроизведения определяется при записи файлов. |
| | • Время от начала воспроизведения неправильное. | Это иногда происходит во время воспроизведения. Причиной является способ записи дорожек. |
| | • На дисплее появляется надпись "NO FILES". | Вставьте диск, содержащий дорожки MP3 или WMA. |
| | • Не отображаются правильные символы (т.е. название альбома). | Данное устройство может отображать только буквы (верхнего регистра), цифры и ограниченное число символов. |
| устройство автоматической смены компакт-дисков | • На дисплее появляется надпись "NO DISC". | Вставьте диск в загрузочное отверстие. |
| | • На дисплее появляется надпись "NO MAG". | Вставьте загрузочный механизм. |
| | • На дисплее появляется надпись "RESET 8". | Правильно подключите приемник к устройству автоматической смены компактдисков и нажмите кнопку сброса устройства автоматической смены компакт-дисков. |
| | • На дисплее появляется надпись "RESET 1" – "RESET 7". | Нажмите кнопку сброса устройства автоматической смены компакт-дисков. |
| | Устройство автоматической смены компакт-дисков не работает. | Перенастройте приемник (см. стр. 2). |

| | Симптомы | Способы устранения/Причины |
|---|--|--|
| DAB | • На дисплее появляется надпись "noSIGNAL". | Перейдите в область с более сильным сигналом. |
| | • На дисплее появляется надпись "RESET 8". | Правильно подключите устройство к тюнеру DAB и выполните перенастройку устройства (см. стр. 2). |
| | • На дисплее появляется надпись "ANTENANG". | Проверьте кабели и соединения. |
| | • Тюнер DAB совсем не работает. | Отключите и вновь подключите устройство к тюнеру DAB и выполните перенастройку устройства (см. стр. 2). |
| Востроизведение на проигрывателе iPod/ D. | • Проигрыватель iPod или D. не включается или не работает. | Проверьте соединительный кабель и подключение. Обновите версию микропрограммы. Заменитеаккумуляторную батарею. |
| | • Кнопки работают не так, как должны. | Функции кнопок были изменены. Перед выполнением операции нажмите MODE. |
| | • Звук искажается. | Отключите эквалайзер на устройстве или на проигрывателе iPod или D. |
| | • На дисплее появляется надпись "NO IPOD" или "NO DP". | Проверьте соединительный кабель и подключение. |
| | • Воспроизведение останавливается. | Наушники отключаются в процессе воспроизведения. Перезапустите операцию воспроизведения с помощью панели управления (см. стр. 18). |
| | • Звук не слышен при подключении с iPod nano. | Отключите наушники от iPod nano. |
| | • Звук не слышен. • При подключении проигрывателя D. на дисплее появляется сообщение "ERROR 01". | Отключите адаптер от проигрывателя D. Затем подключите его снова. |
| | • На дисплее появляется надпись "NO FILES" или "NO TRACK". | Нет сохраненных дорожек. Импортируйте дорожки в проигрыватель iPod или D. |
| | • На дисплее появляется надпись "RESET 1" – "RESET 7". | Отключите адаптер как от устройства, так и от проигрывателя iPod или D. Затем подключите его снова. |
| | • На дисплее появляется надпись "RESET 8". | Проверьте соединение между адаптером и этим устройством. |
| | Элементы управления проигрывателя iPod или D. не работают после отключения от устройства. | Выполните сброс проигрывателя iPod или D. |

Технические характеристики

БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ЗВУКА

Максимальная выходная мощность:

Передние: 50 Вт на каждый канал Задние: 50 Вт на каждый канал Длительная выходная мощность (RMS):

Передние: 19 Вт на канал в при 4 Ω , от 40

Гц до 20 000 Гц и не более чем 0,8% общего гармонического

искажения.

Задние: 19 Вт на канал в при 4 Ω , от 40

Гц до 20 000 Гц и не более чем 0,8% общего гармонического

искажения.

Импеданс нагрузки:

 $4~\Omega$ (допустимо от $4~\Omega$ до $8~\Omega)$

Диапазон настройки тембра:

Низкие частоты: ± 10 дБ при 100 Γ ц Верхние частоты: ± 10 дБ при 10 к Γ ц

Частотная характеристика: от 40 Γ ц до 20 000 Γ ц

Отношение сигнал/помеха: 70 дБ

Уровень линейного выхода/полное сопротивление: нагрузка 2,5 В/20 к Ω (полная шкала)

Импеданс выходного сигнала: 1 k Ω

Другие терминалы:

Устройство автоматической смены компактдисков, вход рулевого пульта дистанционного управления

БЛОК РАДИОПРИЕМНИКА

Диапазон частот:

FM: от 87,5 МГц до 108,0 МГц AM: (СВ) от 522 кГц до 1 620 кГц (ДВ) от 144 кГц до 279 кГц

[Радиоприемник в диапазоне FM]

Полезная чувствительность:

11,3 dBf (1,0 μ B/75 Ω)

50 дБ пороговая чувствительность:

16,3 dBf (1,8 μB/75 Ω) Альтернативная отстройка (400 кГц

Альтернативная отстройка (400 к Γ ц): 65 дБ Частотная характеристика: от 40 Γ ц до 15 000 Γ ц Разделение стереоканалов: 30 дБ

Разделение стереоканалов: 30 д Коэффициент захвата: 1,5 дБ

[Радиоприемник в диапазоне СВ]

Чувствительность: 20 µВ Избирательность: 35 дБ

[Радиоприемник в диапазоне ДВ]

Чувствительность: 50 μВ

БЛОК ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ- ДИСКОВ

Тип: проигрыватель компакт-дисков Система обнаружение сигнала: бесконтактное оптическое считывание (полупроводниковый лазер)

 Число каналов:
 2 канала (стерео)

 Частотная характеристика:
 от 5 Гц до 20 000 Гц

 Динамический диапазон:
 96 дБ

Отношение сигнал/помеха: 98 дБ

Коэффициент детонации: в пределах допусков измерительной аппаратуры

Формат декодирования МР3:

MPEG1/2 Audio Layer 3

Макс. скорость передачи битов: 320 кбит/с Формат декодирования WMA (Windows Media® Audio):

Макс. скорость передачи битов: 192 кбит/с

ПОВЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Электрическое питание:

Рабочее напряжение:

постоянное напряжение 14,4 В (допустимо от 11 В до 16 В)

Система заземления: отрицательное заземление Допустимая рабочая температура: от 0°С до +40°С Габариты, мм (III \times В \times Γ)

Монтажный размер (прибл.): 182 мм × 52 мм × 150 мм Размер панели (прибл.):

188 мм × 58 мм × 11 мм

Масса (прибл.):

1,4 кг (без дополнительных принадлежностей)

Конструкция и технические требования могут быть изменены без уведомления.

- Microsoft и Windows Media являются либо зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- iPod является торговой маркой Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/ или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to page of How to reset your unit

Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb? Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück

Siehe Seite Zurücksetzen des Geräts

Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство

Для получения информации о перезагрузке Вашего устройства обратитесь на соответствующую страницу

